

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY


S250 MANUAL




Внимательно прочтите и сохраните данную инструкцию

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

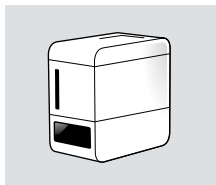


BONECO S250

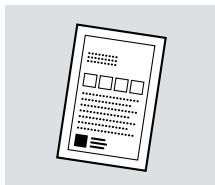

Порошок для очистки и удаления известкового налёта «CalcOff» A7417

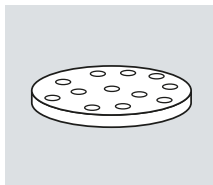

1 противоизвестковый диск

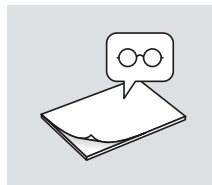

Краткое руководство в печатном виде

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Напряжение сети	220 В/50 Гц
Потребляемая мощность	145 Вт/285 Вт
Производительность увлажнения	6,8 л
Для помещений размером до	40 м ² /100 м ³
Ёмкость резервуара	3,0 л
Размеры Д×Ш×В	316 × 172 × 281 мм
Собственный вес	2,5 кг
Уровень шума во время работы	< 35 дБ(А)
Система	Испаритель

* Мы оставляем за собой право на внесение изменений

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



- 1 Стекло резервуара для воды
- 2 Индикаторы работы
- 3 Панель управления
- 4 Выход пара
- 5 Резервуар для воды
- 6 Подача воздуха

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



1 Установите BONECO S250 на устойчивом основании.




2 Заполните резервуар для воды холодной водопроводной водой.




3 Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.





4 Включите BONECO S250 нажатием кнопки .




5 Отрегулируйте интенсивность выпуска пара кнопкой .







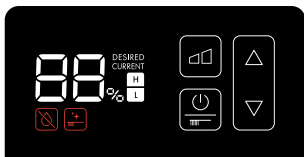

6 Выберите с помощью кнопок  и  нужную влажность воздуха.

ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ



Обзор всех индикаторов на дисплее

Символ	Значение
47%	Влажность воздуха
CURRENT	На дисплее отображается фактическая влажность воздуха
DESIRED	На дисплее отображается заданная влажность воздуха
H L	Интенсивность выпуска пара высокая (H) или низкая (L)
	Указание: Наполните резервуар водой
	Указание: Требуется очистка

Кнопка	Функция
	Включение/выключение, запуск функции очистки
	Регулировка интенсивности выпуска пара
	Установка нужной влажности воздуха
	

УПРАВЛЕНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

BONECO S250 оснащен гигростатом, который постоянно контролирует влажность воздуха в помещении и регулирует работу прибора. Влажность воздуха регулируется в диапазоне от 30 % до 70 %.

1. Включите BONECO S250.
2. Для регулировки влажности воздуха используйте кнопки \triangle и ∇ . На дисплее отображается DESIRED («заданное значение»).
3. Через несколько секунд после последнего ввода снова появляется индикация CURRENT. Теперь дисплей снова показывает фактическую влажность воздуха.

При достижении заданного значения BONECO S250 прекращает увлажнение воздуха. Увлажнение автоматически возобновляется, как только влажность становится ниже заданного значения.

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

Можно установить два уровня мощности BONECO S250.


1. Для переключения между двумя уровнями мощности используйте кнопку \square .


Выбранный уровень мощности отображается на дисплее символами **H** («High», высокий) и **L** («Low», низкий).

Выбранный уровень не влияет на измерение или управление с помощью гигростата.

ОЧИСТКА

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

 Перед началом очистки всегда отсоединяйте BONECO S250 от электросети! Несоблюдение данного правила может привести к удару электрическим током и к угрозе для жизни!

 Не используйте для очистки спирт и агрессивные чистящие средства.

ОЧИСТКА КОРПУСА

Как правило, для очистки достаточно сухой салфетки. При наличии стойких загрязнений используйте для очистки корпуса влажную салфетку. Добавьте в воду немного средства для мытья посуды. Можно использовать также салфетки для домашней уборки и средства для мытья окон.



ЗАМЕНА ПРОТИВОИЗВЕСТКОВОГО ДИСКА

Противоизвестковый диск поглощает известь в воде, что предупреждает ее попадание в окружающий воздух. Со временем вследствие поглощения извести противоизвестковый диск твердеет, что приводит к снижению его эффективности.




После каждой очистки проверяйте противоизвестковый диск. Если диск стал твердым, замените его. Запасной противоизвестковый диск можно приобрести у дилера BONECO или в интернет-магазине по адресу : www.shop.boneco.com

ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Несмотря на то, что известь в основном поглощается из воды противоизвестковым диском, при длительной эксплуатации нагревательная пластина BONECO S200 покрывается известковым налётом.

О необходимости проведения очистки свидетельствует появление на дисплее символа .

Для простого и быстрого удаления известкового налёта в приборе BONECO S250 предусмотрена функция автоматической очистки. В процессе очистки нагревательная пластина нагревается и охлаждается несколько раз, в результате чего известь становится хрупкой и легко удаляется.


ЗАПУСК ОЧИСТКИ

1. Выключите BONECO S250 и оставьте прибор на 1 час для остывания.
2. Снимите противоизвестковый диск и опорожните резервуар для воды.



3. Смешайте 1 пакетик CalcOff® с 1 литром тёплой водопроводной воды.
4. Залейте смесь в BONECO S250.



5. Для запуска очистки нажимайте 3 секунды кнопку .



6. Кнопками \triangle и ∇ выберите нужную продолжительность очистки (от 1 до 9 часов). Если после очистки сохраняется стойкий известковый осадок, можно в любое время увеличить продолжительность очистки или выполнить ее повторно.
7. Отсоедините BONECO S250 от сети и промойте резервуар для воды водопроводной водой.
8. Положите противоизвестковый диск обратно в резервуар для воды.

ХРАНЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВАХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Очистите увлажнитель, как описано выше, тщательно высушите его и поместите в упаковку (рекомендуется использовать заводскую упаковку). Храните увлажнитель в сухом отапливаемом помещении при температуре от 18 до 25 град.С.

УТИЛИЗАЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ

По окончании срока службы увлажнитель следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства. Подробную информацию по правилам утилизации Вы можете получить у представителя местного органа власти.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сроки гарантийного обслуживания устанавливаются местным представителем фирмы-изготовителя. Все увлажнители проходят тщательный контроль качества. При возникновении неисправности Вы можете обратиться в сервисный центр. Список сервисных центров Вы можете уточнить на сайте www.boneco.ru, в разделе «сервис». Ремонт электроприборов должны производить только специалисты. Непрофессиональный ремонт может привести к возникновению серьезной опасности для пользователя. При этом прекращается действие гарантии.

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное устройство соответствует европейским стандартам и нормам следующих руководств:

- 2006/95/EG в отношении электрической безопасности
- 2004/108/EG: в отношении электромагнитной совместимости
- 2011/65/EU в отношении запрета на использование некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
- 2002/96/EG: об утилизации электрического и электронного оборудования
- 2004/40/EG в отношении электромагнитных полей

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.2.98-2009, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд. 5,7), ГОСТ Р 51317.3.2- 2006 (разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

СРОК СЛУЖБЫ УВЛАЖНИТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ.

Изготовитель: «BONECO AG» BONECO, зарегистрированные под маркой BONECO AG, Швейцария, г. Виднау, Эспенштрассе, 85, CH-9443

BONECO
healthy air

www.boneco.com