


КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

МОДЕЛИ:
RAS-07CWAC / RAS-09CWAC
RAS-12CWAC / RAS-18CWAC

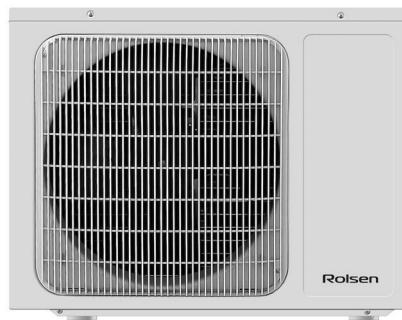

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения ущерба здоровью пользователя и порчи имущества придерживайтесь, приведенных ниже, правил техники безопасности.

Правила техники безопасности, невыполнение которых может представлять угрозу для жизни и здоровья, отмечены следующим способом:



ВНИМАНИЕ – невыполнение этих правил может привести к смерти или серьезным повреждениям.



ОСТОРОЖНО – невыполнение этих правил может привести к телесным повреждениям или порче имущества.



ВНИМАНИЕ

Используйте электропитание в соответствии с эксплуатационными характеристиками прибора. Несоблюдение этого правила может привести к удару электрическим током, поломке прибора или его возгоранию.

Не разрывайте цепь питания и не вынимайте штепсель из розетки для выключения прибора. Несоблюдение этого правила может привести к удару электрическим током, поломке прибора или его возгоранию.



Не используйте поврежденный или неподходящий сетевой шнур. Шнур с поврежденной изоляцией может стать причиной возгорания или короткого замыкания.

Не изменяйте длину сетевого шнура и не включайте его при помощи «тройников» и других удлинителей. Несоблюдение этого правила может привести к удару электрическим током, поломке прибора или его возгоранию.


Избегайте попадания влаги на устройство и его комплектующие. Это может привести к удару электрическим током, поломке прибора.

В случае неполадок, не ремонтируйте кондиционер самостоятельно. Это может привести к удару электрическим током, поломке прибора или его возгоранию.

Не размещайте прибор рядом с электронагревателями или газовыми плитами. Несоблюдение этого правила может привести к поломке прибора.

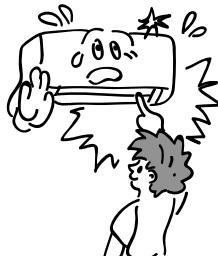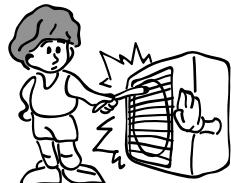

Никогда не вставляйте посторонние предметы в кондиционер. Вентилятор вращается с большой скоростью. Это может стать причиной повреждений прибора и травм.

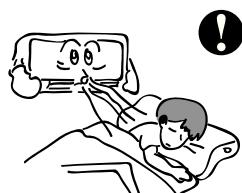

Не направляйте воздушный поток непосредственно на находящихся в помещении людей. Холодный воздух, направленный на Вас в течение длительного времени, может быть вреден Вашему здоровью. Рекомендуем направлять воздушный поток на обдув всего помещения.



Никогда не применяйте:

- Для промывки фильтров воду горячее 40°C. Горячая вода может стать причиной деформации фильтров.
- Для очистки корпуса и деталей кондиционера летучие вещества (ацетон, растворитель и т.д.). Они могут повредить поверхность панелей кондиционера.



Не используйте воду для чистки внутреннего и внешнего блока кондиционера. Это может привести к поражению электрическим током.



Владелец кондиционера несет ответственность за его заземление в соответствии с действующими правилами техники безопасности.



ОСТОРОЖНО

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям внутреннего блока.

Несоблюдение этого правила может привести к удару электрическим током, поломке прибора.

Прежде чем включать кондиционер необходимо закрыть все окна в помещении.

Не используйте кондиционер не по назначению.

Не используйте кондиционер для поддержания необходимых условий для хранения точных приборов, пищи, предметов искусства или для создания необходимой среды для растений или животных.

Установка кондиционера должна всегда осуществляться специалистами.

Не устанавливайте кондиционер самостоятельно.

Это может привести к травмам и неправильной работе прибора.

Прежде чем использовать кондиционер, ознакомьтесь с рекомендованной разницей уличной и комнатной температур.


ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Режим работы	Охлаждение	Обогрев	Режим поддержания оптимальной влажности
Воздух в помещении	Не ниже 17°C	Не выше 30°C	От 17°C до 32°C
Наружный воздух	От 18°C до 43°C	От -7°C до 24°C	От 11°C до 43°C

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ


A. ВНУТРЕННИЙ БЛОК

1. Установочная плата
2. Средняя рама
3. Передняя панель
4. Индикаторная панель
5. Горизонтальная направляющая воздушного потока
6. Вертикальная направляющая воздушного потока (внутри)
7. Воздушный фильтр
8. Окно приема сигнала пульта ДУ

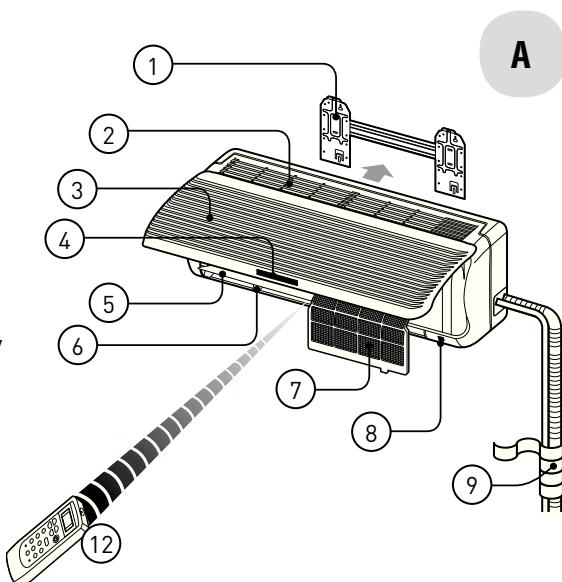

Б. НАРУЖНЫЙ БЛОК

9. Трубы, включая дренажную
10. Воздухозаборная решетка
11. Воздуховыпускная решетка
12. Пульт дистанционного управления

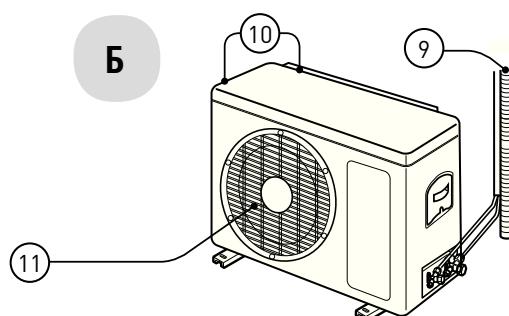

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ



ВНИМАНИЕ

- Монтаж кондиционера должен быть осуществлен квалифицированным специалистом.
- Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке кондиционера.
- В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей максимальный потребляемый ток агрегата.
- Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.
- Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.
- При нарушении нормальной работы кондиционера обратитесь в гарантийную мастерскую.
- По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный центр.

Инструкцию по установке см. на стр. 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КОНДИЦИОНЕРА




Гидрофильное покрытие теплообменника - для внутреннего блока увеличивает эффективность охлаждения позволяя конденсируемым каплям воды спокойно стекать. Для внешнего блока увеличивает эффективность нагрева, способствуя ускорению процессов оттаивания (разморозки)



Антикоррозийное покрытие внешнего блока – детали внешнего блока покрыты специальным составом, который препятствует образованию ржавчины.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

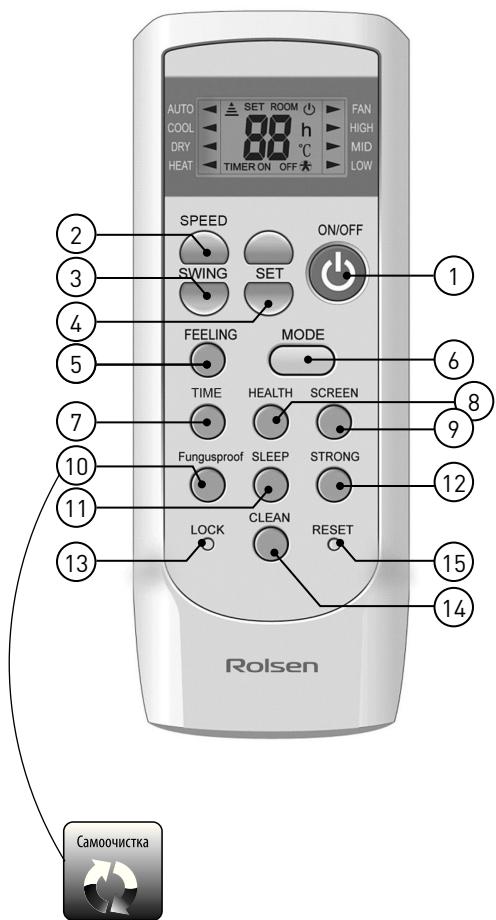

1. ON/OFF

Включение/Выключение кондиционера.

2. SPEED

Регулировка мощности подачи воздуха в следующей последовательности:

- Автоматическая
- Низкая
- Средняя
- Высокая

3. SWING

Регулировка направления потока воздуха.

4. SET

Регулировка значения температуры и времени включения/выключения кондиционера по таймеру.

5. FEELING

Поддерживание текущей температуры в комнате. Повторное нажатие отключает функцию.

Примечание: функция недоступна в режиме вентилятора.

6. MODE

Выбор режима работы кондиционера:

- Режим охлаждения
- Режим обогрева
- Автоматический режим
- Режим оптимальной влажности
- Вентилятор

7. TIMER

Настройка таймера: ON - таймер включения кондиционера, OFF - таймер выключения кондиционера.

8. (Кнопка неактивная)

9. SCREEN

Включение и выключение ЖК-дисплея.

10. FUNGUSPROOF (Самоочистка)

Включение/выключение функции Самоочистки .

Функция самоочистки: препятствует образованию плесени на деталях внутреннего блока и испусканию неприятных запахов. Повторное нажатие отключает функцию.

11. SLEEP

Кнопка используется для включения или выключения ночного режима работы (установка автоматического отключения работы кондиционера). Каждое нажатие увеличивает значение таймера на один час.

Примечание: Для отмены ночного режима нажмите кнопку SLEEP до исчезновения светового индикатора на внутреннем блоке кондиционера.

12. STRONG

Включение/выключение режима быстрого охлаждения или обогрева.

13. LOCK

Блокировка всех текущих настроек. Для отмены блокировки повторно нажмите эту кнопку.

14. CLEAN

Включение/выключение функции очистки кондиционера.


Примечание: при помощи этой функции кондиционер просушивает внутренний блок от испарений и конденсата, а так же избавляется от пыли осевшей на внутренние детали. Функция действует 35 минут.

15. RESET


Сброс настроек.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК пульта ДУ

1. Снимите заднюю крышку пульта.
2. Вставьте новые батарейки. Следите за полярностью.
3. Закройте крышку.

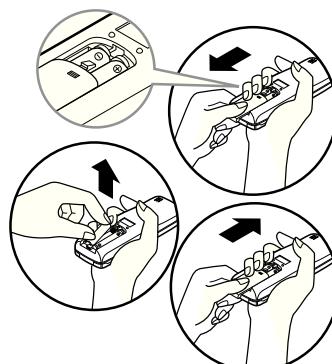

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ ПУЛЬТА ДУ

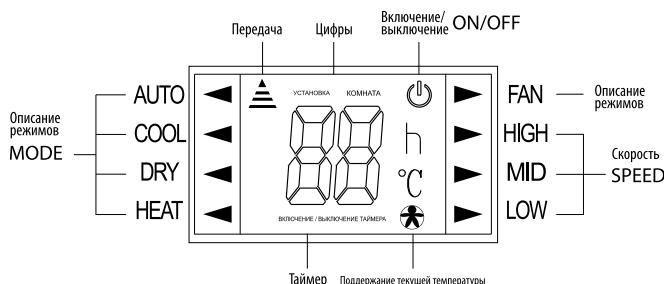

Индикация передачи сигнала ДУ

При передаче управляющего сигнала на внутренний блок на дисплее появляется значок .

 **FEELING** - Индикатор режима поддержания текущей температуры

Индикация текущего режима работы

Эти значки указывают текущий режим работы:

- COOL  - Режим охлаждения
- HEAT  - Режим обогрева
- AUTO  - Автоматический режим
- DRY  - Режим оптимальной влажности
- FAN  - Вентилятор

Индикация мощности подачи воздуха

-  HIGH - Высокая
-  MID - Средняя
-  LOW - Низкая
-  AUTO - Автоматическая

Нажимая накнопку MODE, Вы можете изменять последовательно режим работы, при этом на дисплее будет меняться индикация выбора: AUTO⇒COOL⇒DRY⇒HEAT⇒FAN⇒AUTO

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл. .
2. Нажимая кнопку MODE, выберите автоматический режим. На дисплее загорится значок AUTO.
3. Температура и скорость будут установлены автоматически в зависимости от температуры воздуха в помещении.
4. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку вкл./выкл. .

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если автоматический режим работы не обеспечивает комфортные условия, выберите другой режим работы кондиционера.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл. 
2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим охлаждения. На дисплее загорится значок COOL.
3. Задайте нужную температуру с помощью кнопок регулировки SET (диапазон 16 – 32°C)
4. Для регулировки мощности подачи воздуха нажмите кнопку SPEED (режим мощности меняется с каждым нажатием кнопки). Доступны низкая, средняя, высокая и автоматическая мощность подачи воздуха.
5. Для отключения кондиционера снова нажмите вкл./выкл. 

РЕЖИМ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл. 
2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим оптимальной влажности. На дисплее загорится значок DRY.
3. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку вкл./выкл. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении режима оптимальной влажности кондиционер начнет осушать воздух в помещении, автоматически выбирая рабочую температуру и мощность подачи воздуха.

Температура воздуха задается автоматически и не может быть изменена.

РЕЖИМ ОБОГРЕВА

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл. 
2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим обогрева. На дисплее загорится значок HEAT.
3. Задайте нужную температуру с помощью кнопок регулировки SET (диапазон 16 – 32°C)
4. Для регулировки мощности подачи воздуха нажмите кнопку SPEED (режим мощности меняется с каждым нажатием кнопки). Доступны низкая, средняя, высокая и автоматическая мощность подачи воздуха.
5. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку вкл./выкл. 

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл. 
2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим вентиляции. На дисплее загорится значок FAN.
3. Для регулировки мощности подачи воздуха нажмите кнопку SPEED (режим мощности меняется с каждым нажатием кнопки). Доступны низкая, средняя, высокая и автоматическая мощность подачи воздуха.
4. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку вкл./выкл. 

ТАЙМЕР


Установка включения кондиционера по времени:

1. Нажмите на кнопку TIMER. На пульте загорится индикатор «ON».
2. Установите нужное время с помощью кнопок регулировки температуры и времени SET.
3. Запоминание выбранного времени производится повторным нажатием на кнопку TIMER.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Принудительное включение / выключение

Если пульт ДУ неисправен или его нет под рукой, вы можете выключить кондиционер нажатием на кнопку «принудительное вкл./выкл. (U)». Включение кондиционера осуществляется повторным нажатием на кнопку вкл./выкл. (см. рисунок)

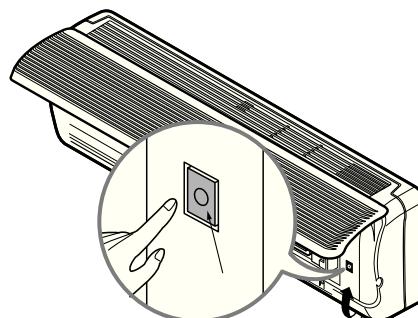

2. Регулировка горизонтального потока воздуха

Если пульт ДУ неисправен или его нет под рукой, вы можете изменить направление воздушного потока вручную. Для этого вам необходимо открыть переднюю панель, потянув ее на себя и вверх, затем изменить положение направляющей.



ВНИМАНИЕ

- Перед настройкой горизонтального направления потока воздуха убедитесь, что кондиционер выключен!
- Ручное управление может быть использовано только в случае неисправности пульта ДУ!

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА



ВНИМАНИЕ

Перед очисткой обязательно отключите кондиционер от питания.

1. Для очистки комнатного блока, наружного блока и пульта ДУ используйте сухую или слегка влажную мягкую ткань.
2. Для очистки верхней лицевой панели:
 - Откройте верхнюю лицевую панель, потянув ее на себя и вверх до горизонтального положения.
 - Протрите ее мягкой тканью (можно использовать слегка влажную ткань).
 - Прежде чем закрыть лицевую панель дайте ей высохнуть, затем аккуратно закройте панель до фиксации.


ВНИМАНИЕ: После очистки лицевой панели убедитесь, что она плотно закрыта.

3. Для очистки фильтра внутреннего блока:
 - Откройте верхнюю лицевую панель, потянув ее на себя и вверх до горизонтального положения.
 - Слегка нажмите на ручку фильтра и извлеките фильтр.
 - Очистите фильтр при помощи влажной ткани или пылесоса. (Если фильтр сильно загрязнен, замочите его в слабом растворе нейтрального моющего средства. Затем промойте чистой водой и высушите в тени.)

ВНИМАНИЕ: Вода для промывки фильтра не должна превышать +40°C.

- Установите фильтр на место.

ВНИМАНИЕ: Для очистки комнатного и наружного блоков, фильтров и других частей кондиционера не используйте растворители, порошки для полировки и химические средства.

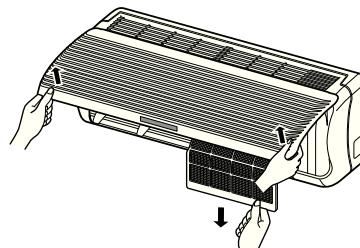

ПОДГОТОВКА К ДЛИТЕЛЬНОМУ ПРОСТОЮ

1. Установите режим вентилятора на несколько часов для просушки устройства изнутри.
2. Отключите кондиционер от питания.
3. Очистите воздушный фильтр и установите его на место.
4. Извлеките батарейки из пульта ДУ.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае обнаружения неисправностей в работе кондиционера, прежде чем обращаться в сервисную службу, ознакомьтесь с приведенными ниже комментариями.

Неисправность	Примечание
Заданная операция не включается или запускается с заметной задержкой.	1. Сработало защитное устройство. Подождите 3 минуты, затем повторите действие. 2. Батареи пульта ДУ разряжены. 3. Кондиционер не подключен к питанию. 4. Перегорел предохранитель.
Плохое качество охлаждения или нагрева воздуха.	1. Загрязнение воздушного фильтра. 2. Неверно установлена температура. 3. Впускное или выпускное отверстия засорены.
От внутреннего блока исходит запах.	Это происходит при поглощении блоком имеющихся в помещении запахов мебели, сигарет и других предметов и испускании их вместе с потоком воздуха. Рекомендуется тщательная промывка и проветривание комнатного блока.
Звук текущей воды	Звук создается хладагентом, текущем внутри кондиционера. Это не является неисправностью.
Треск	Звук может быть вызван расширением или сжатием передней панели, связанным с изменением температуры.
Испарение из воздуховыпускных отверстий.	Может появляться при режиме охлаждения.
Операция внезапно прекращается. (Загорелся индикатор компрессора)	Блок переключается из режима обогрева в режим размораживания. Работа автоматически возобновится по истечении 3-10 минут.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ РАЗДЕЛЬНОГО (СПЛИТ-СИСТЕМЫ) НАСТЕННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

"Инструкции по установке" используются для монтажа настенного раздельного кондиционера воздуха



- ❖ Перед установкой кондиционера внимательно прочтите инструкции.
- ❖ Установка должна выполняться специалистами.
- ❖ Установка кондиционера, соединительных трубок и проводов должна выполняться в строгом соответствии с инструкциями.
- ❖ Силовые соединения кондиционера выполняются по схеме "звезда". В случае повреждения силовых проводов, электрические характеристики должны проверяться квалифицированными электриками.

Внимание

- ❖ Установка на лестничных пролетах, выходах и коридорах зданий запрещена.

Порядок установки: Выбор положения установки → Установка кондиционера воздуха → Подсоединение трубок и проводов → Вытеснение воздуха в трубках и внутреннем блоке → Испытание


Выбор положения установки
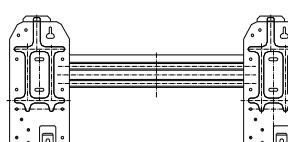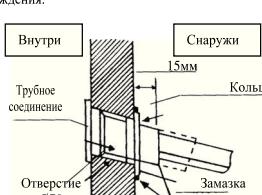
<p>Внутренний блок</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рядом не должно иметься никакого источника тепла или пара • Не должно иметься никаких препятствий возле положения установки • Поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха • Примите подходящие меры для снижения уровня шумов • Не устанавливайте кондиционер рядом с дверным проходом • Убедитесь, что между кондиционером и потолком, стеной, мебелью и другими препятствиями имеется расстояние, указанное на рисунке • 2 метра над уровнем пола <p>Наружный блок</p> <ul style="list-style-type: none"> • В случае, если вы устанавливаете навес для защиты кондионера от дождя и солнечных лучей, уделяйте внимание тому, чтобы не создавалось препятствий рассеянно тепло для конденсатора. • Не выращивайте животных или растений поблизости от места установки вывода холодного и горячего воздуха, так как это будет оказывать на них неблагоприятное влияние. • Избегайте источников тепла и легко воспламеняющегося воздуха. • Монтажное основание и опорная рама должны быть прочными и надежными. Агрегат должен находиться на плоской поверхности. <p>Установка наружного блока</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наружный блок должен надежно крепиться во избежание падения при сильном вете. • Устанавливайте цементное основание, как показано на чертеже внизу. • Если кондиционер устанавливается на морском побережье или высоко над землей в месте, где бывает сильный ветер, его нужно устанавливать по направлению к стене, чтобы гарантировать нормальную работу вентилятора, следует использовать крепкую плиту. • Если устанавливается кондиционер настенного типа, конструкция монтажной поверхности должна быть изготовлена из цельнолитого бруска, цемента или материалов эквивалентной прочности, обладающих достаточной несущей способностью. В иных случаях следует принять во вооружение такие средства как усиление, опора или демпфирование вибраций. 	<p>Установка внутреннего блока</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сначала подготовьте надлежащим образом стену и убедитесь в том, что она является прочной и надежной. Используйте четыре винта типа "L" для крепления монтажной панели на стене. Поддерживайте ее водяной рычаг в горизонтальном направлении, перпендикулярно в вертикальном направлении. Невыполнение этого условия может привести к падению кондиционера, когда он работает в режиме охлаждения.  <p>Внутри Снаружи</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Высверлите отверстие для трубы диаметром 70мм в левой нижней или правой нижней части монтажной панели. Отверстие должно иметь незначительный наклон в направлении наружу. • Навесьте внутренний блок на панель и убедитесь в том, что агрегат находится посередине плиты.  <ul style="list-style-type: none"> • Надавливайте на агрегат по направлению левой нижней и правой нижней стороны монтажной панели до тех пор, пока подвесные кронштейны плотно не войдут в пазы (послышится щелчок).
---	--

КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ / СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Форма трубки

- Оберните все трубы, трубку слива воды и соединительный провод сверху до низу.
- Покройте соединительные детали изоляционным материалом и закрепите их при помощи двух пластиковых колец.
- Оберните трубы изолационной лентой вдоль стены, и прикрепите их к стене при помощи зажимов. Эти шаги обычно предпринимаются в том случае, когда наружный блок устанавливается ниже внутреннего блока.
- В случае если вы хотите установить дополнительную трубку для слива воды, конец трубы должен находиться в пределах определенного расстояния от поверхности (не допускайте, чтобы конец находился под водой). Закрепите конец на стене, чтобы он не раскачивался ветром.
- Тщательно оберните трубы и соединительный провод снизу до верху.
- Оберните трубы, которые закругляются краями стенки способом, который показан на картинке для того, чтобы предотвратить попадание воды в помещение.
- Используйте зажимы или другие крепежные приспособления для прикрепления трубок к стенкам.

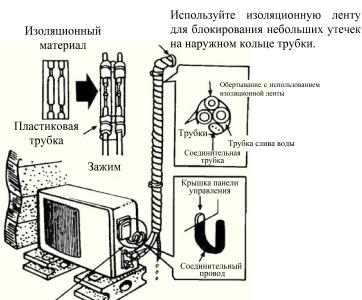

Закруглите, чтобы получилась данная форма, для предотвращения попадания воды в электрические детали.




Смотрите картинку слева

Электро-подключение

Сечение кабелей должно соответствовать мощности, указанной в данной таблице


Модель	$\leq 9000 \text{ Вт}$ ($\leq 2500 \text{ Вт}$)	$\leq 12000 \text{ Вт}$ ($\leq 3500 \text{ Вт}$)	$\leq 18000 \text{ Вт}$ ($\leq 5100 \text{ Вт}$)	$\leq 24000 \text{ Вт}$ ($\leq 7200 \text{ Вт}$)
Сечение кабелей (мм ²)	1,0	1,5	1,5	2,5

Внутренний блок
Откройте переднюю панель, вставьте соединительные кабели от наружного блока и подключите к клеммам согласно схеме, используя прижимную панель для фиксации соединительных кабелей.




Внешний блок

- Отвинтите болты и снимите крышку клеммной коробки прибора.
- Перед подключением внутреннего блока необходимо сначала проверить, что соединительные кабели полностью соответствуют схеме подключений внешнего блока.
- Затяните крепление клеммных коробок.
- Сделайте заземление клеммной коробки.
- Подсоедините провод заземления к винту; после этого необходимо закрепить соединение.
- Закройте кабель на клеммной коробке прижимной панелью.
- Привинтите болтами верхнюю крышку

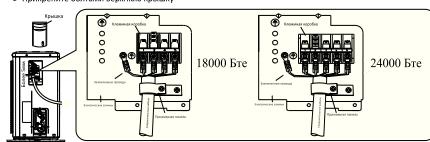

Внимание:

- Заземляющие провода должны быть правильно присоединены, в противном случае это может стать причиной неисправности некоторых электрических компонентов, замыканий или воспламенения.
- Не меняйте polarity подключения.
- Необходимо крепко закрепить провод винтом, после этого следует легко потянуть за провод и проверить надежность фиксации.
- Подключение соединительных кабелей внутреннего и внешнего блока должно соответствовать схеме (указано ниже), в противном случае это может стать причиной замыкания или воспламенения.



Испытательный запуск

- Убедитесь в том, что трубы и провода подсоединенны.
- Убедитесь в том, что клапаны стороны жидкости и клапаны стороны воздуха полностью открыты.

1. Подключение источника питания

- Подключите провод к гнезду автономного источника питания.
- Подготовьте пульт дистанционного управления.

• Запустите кондиционер в режиме охлаждения на 30 минут или более.

2. Оценка рабочих характеристик

- Проверьте температуру воздуха на выходе и входе
- Убедитесь в том, что разница между температурой воздуха на выходе и входе составляет более 8°C.

Упаковочный реестр

❖ Внимательно проверьте прилагаемый ниже перечень, если перечень деталей не подходит, позаботьтесь о получении нужного реестра

Упаковочный реестр для внутреннего блока

№	Наименование	Размер/ Модель	Единицы	Кол-во	Замечание
1	Внутренний блок	Комплект	1		
2	Пульт дистанционного управления	Штуки	1		
3	Инструкции		Штуки	1	
4	Батарейки	#7	Штуки	2	
5	Сливная трубка	2м	Штуки	1	

Упаковочный реестр для наружного блока

№	Наименование	Размер/ Модель	Единицы	Кол-во	Замечание
1	Наружный блок		Комплект	1	
2	Пластиковая лента		Рулон	1	
3	Изолационная лента		Рулон	1	
4	Защитное кольцо для трубы		Штуки	1	
5	Замазка (оконная)		160г	Упаковка	1

Установка болта наружного блока		
Геометрические размеры наружного блока	A (мм)	B (мм)
600x250x490	390	290
726x260x540	539	287
800x300x690	540	326

Левые монтажные ножки		
Впуск воздуха	Правые монтажные ножки	
Выпуск воздуха		
Наружный блок		

Трубное соединение		
Подсоединение трубы к блоку: направьте к центру трубы и затягивайте соединительный винт сначала рукой, а затем гаечным ключом до полного затягивания винта. Направление затягивания показано на следующей картинке.		
Внутренний блок	Соединительный винт	Трубка
Гаечный ключ		с регулируемым крутящим моментом

Размер трубы	Крутящий момент
Жидкостная трубка, Ø 6.35мм	18 Н.м
Воздушная трубка, Ø 9.52мм	42 Н.м
Воздушная трубка, Ø 12.7мм	55 Н.м
Воздушная трубка, Ø 75мм	75 Н.м

- Направьте к центру трубы, затяните винт с усилием
- В конце затягивайте винт гаечным ключом до тех пор, пока не услышите щелчок.

(Смотрите направление на картинке).

Примечание: Btu-Британская тепловая единица

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RAS-07CWAC

Кондиционер бытовой НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

Модель: RAS-07CWAC

Тип продукта	7000 BTU
Тип внутреннего блока	7000 BTU
Номинальное напряжение	220-240В
Номинальная частота.....	~50 Гц
Номинальная мощность в режиме обогрева	2100Вт
Номинальная мощность в режиме охлаждения	2050Вт
Потребляемая мощность в режиме обогрева	636Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	638Вт
Макс. потребляемая мощность	850Вт
Макс. сила тока.....	3,97А
Макс. выходное давление.....	4,15МПа
Макс. давление всасывания	1,15МПа
Тип хладагента	R410A
Масса хладагента	390гр
Воздушный поток (м.куб./час).....	380
Класс влаго защищенности.....	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергопотребления.....	A
Размеры внутреннего блока (мм).....	680×250×180
Вес внутреннего блока	7 Кг
Размеры внешнего блока (мм)	600×250×490
Вес внешнего блока	24,5 Кг
Уровень шума	38/50 дБ
Рекомендованная площадь помещения (м ²)	до 20

Модель: RAS-09CWAC

Кондиционер бытовой НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

Модель: RAS-09CWAC

Тип продукта	9000 BTU
Тип внутреннего блока	9000 BTU
Номинальное напряжение	220-240В
Номинальная частота.....	~50 Гц
Номинальная мощность в режиме обогрева	2650Вт
Номинальная мощность в режиме охлаждения	2500Вт
Потребляемая мощность в режиме обогрева	730Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	780Вт
Макс. потребляемая мощность	1100Вт
Макс. сила тока.....	5,0А
Макс. выходное давление.....	4,15МПа
Макс. давление всасывания	1,15МПа
Тип хладагента	R410A
Масса хладагента	620гр
Воздушный поток (м.куб./час).....	460
Класс влаго защищенности.....	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергопотребления.....	A
Размеры внутреннего блока (мм).....	745×250×210
Вес внутреннего блока	8,0 Кг
Размеры внешнего блока (мм)	600×250×490
Вес внешнего блока	24,5 Кг
Уровень шума	36/50 дБ
Рекомендованная площадь помещения (м ²)	до 25

Модель: RAS-12CWAC

Кондиционер бытовой НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

Модель: RAS-12CWAC

Тип продукта	12000 BTU
Тип внутреннего блока	12000 BTU
Номинальное напряжение	220-240В
Номинальная частота.....	~50 Гц
Номинальная мощность в режиме обогрева	3350Вт
Номинальная мощность в режиме охлаждения	3200Вт
Потребляемая мощность в режиме обогрева	930Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	1000Вт
Макс. потребляемая мощность	1580Вт
Макс. сила тока.....	8,0А
Макс. выходное давление.....	4,15МПа
Макс. давление всасывания	1,15МПа
Тип хладагента	R410A
Масса хладагента	800гр
Воздушный поток (м.куб./час).....	520
Класс влаго защищенности.....	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергопотребления.....	A
Размеры внутреннего блока (мм).....	745×250×210
Вес внутреннего блока	8,0 Кг
Размеры внешнего блока (мм)	760×260×540
Вес внешнего блока	26,5 Кг
Уровень шума	37/50 дБ
Рекомендованная площадь помещения (м ²)	до 30


Модель: RAS-18CWAC

Кондиционер бытовой НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

Модель: RAS-18CWAC

Тип продукта	18000 BTU
Тип внутреннего блока	18000 BTU
Номинальное напряжение	220-240В
Номинальная частота.....	~50 Гц
Номинальная мощность в режиме обогрева	5620Вт
Номинальная мощность в режиме охлаждения	5300Вт
Потребляемая мощность в режиме обогрева	1557Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	1656Вт
Макс. потребляемая мощность	2200Вт
Макс. сила тока.....	11,1А
Макс. выходное давление.....	4,15МПа
Макс. давление всасывания	1,15МПа
Тип хладагента	R410A
Масса хладагента	1250гр
Воздушный поток (м.куб./час).....	850
Класс влаго защищенности.....	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергопотребления.....	A
Размеры внутреннего блока (мм).....	1095×312×205
Вес внутреннего блока	14,0 Кг
Размеры внешнего блока (мм)	800×300×590
Вес внешнего блока	41,5 Кг
Уровень шума	38/54 дБ
Рекомендованная площадь помещения (м ²)	до 35

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

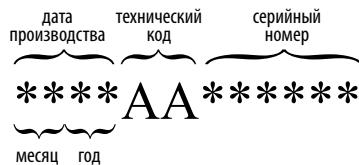

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. При возникновении аномальной ситуации (например, при появлении запаха гаря) прекратите работу прибора. Обратитесь за сервисной помощью по месту приобретения кондиционера или организации установки.
2. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать кондиционер.
3. При возникновении любого из перечисленных ниже симптомов немедленно обратитесь в службу сервисного обслуживания.
 - Шнур питания поврежден или сильно нагрет.
 - Во время работы кондиционера, слышаться посторонние звуки.
 - Часто срабатывает предохранительное отключение.
 - Из комнатного блока вытекает вода.
 - Появление запаха гаря.
4. Рекомендуется периодическое сервисное обслуживание.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и провода питания.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы изделия 5 лет.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производители:

- Нингбо НЭТД Бенэфит Имл.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.
- Нингбо Фри Трейд Зон Интайм Корп. Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д.2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС СН.МЕ10.В11755 от 16.05.2011



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen