

**МОЙКА ВОЗДУХА
AWX-70PT***
с ионизатором воздуха
СДЕЛАНО В ЮЖНОЙ КОРЕЕ.**


**МОЙКА ВОЗДУХА
руководство пользователя**



**Благодарим
за покупку нашего
прибора.**

**Продукт высоких
технологий.**

DAYOU WINIA CO.,LTD.

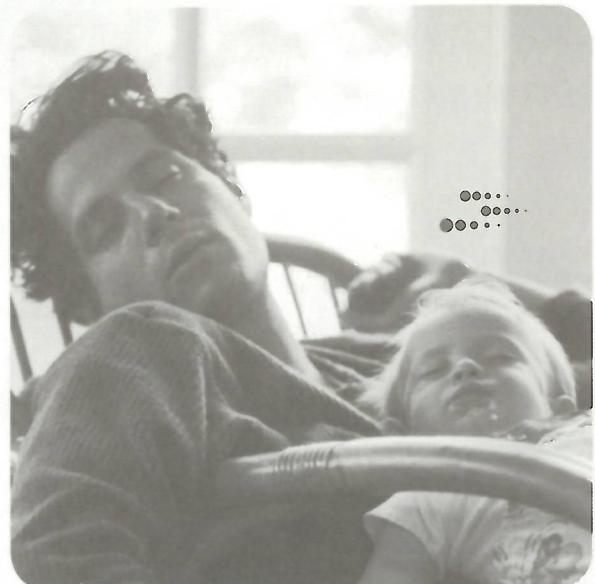

Почувствуйте комфорт увлажнённого и чистого воздуха.



A. Особенности мойки воздуха.

Поддерживайте своё здоровье с помощью мойки воздуха!

Мойка воздуха «WINIA» это

увлажнитель - воздухоочиститель, который быстро втягивает сухой и загрязнённый воздух и производит увлажнённый, свежий, чистый и здоровый воздух.

Первое. Оптимальный уровень увлажнения, вырабатывается естественным испарением.

Второе. Уникальная система дезинфекции с экологически чистыми материалами BSS.
BSS (биофильтр с посеребрёнными шариками) - природный материал устраниет различные виды бактерий, вирусов внутри водяного бака (устраняет до 99,99% вредных бактерий).

Третье. Мойка воздуха очень проста для чистки и наполнения водой. Водяной бак, который имеет плоскую поверхность внутри может отсоединяться от верхней части – это очень удобно для чистки и наполнения бака водой. Бак достаточно чистить один раз в неделю для поддержания эффективности системы по уничтожению вирусов.

Четвёртое. Воздух очищается без замены фильтра. Вода, находящаяся в баке, очищает воздух. Вода поглощает не только пыль и неприятные запахи, но также формальдегиды, которые вызывают атопический дерматит. Наслаждайтесь чистым воздухом, который производит «WINIA» и вы почувствуете свежесть, такую же, как после дождя.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в прибор для улучшения его работы, а также вносить изменения в спецификацию прибора.

B. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


1. Правила пользования мойкой воздуха




Строго следуйте данной инструкции




Прибор должен использоваться при напряжении 220 В., частоте тока 50 Гц.

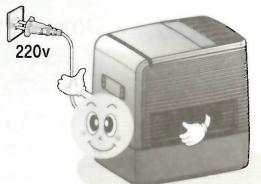

Не устанавливайте прибор под прямыми солнечными лучами.

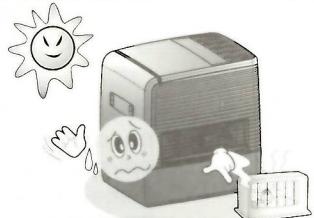

Устанавливайте прибор на ровной поверхности.

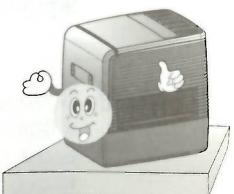


Не трогайте шнур влажными руками.




2. Правила пользования мойкой воздуха



Не устанавливайте прибор близко к стене (расстояние должно быть не менее 30 см.).

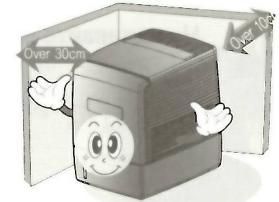


Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от других электроприборов.

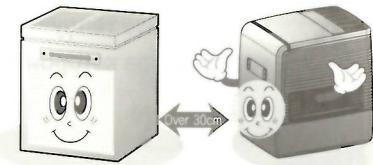


Не садитесь и не становитесь на прибор.



При появлении запаха дыма немедленно выключите прибор и обратитесь в сервисный центр.

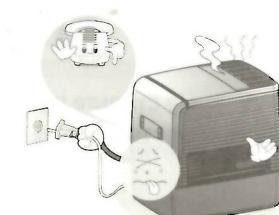

Не используйте легко воспламеняющиеся вещества вблизи прибора.
Не добавляйте в воду вещества, которые могут повредить его.

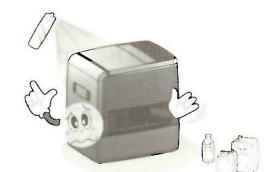

2. Правила эксплуатации



Не наливайте в прибор горячую воду.



**Используйте тёплую воду,
температура которой ниже 40 градусов.**






**При работе прибора не ставьте
предметы на его крышку.**



**Не ставьте прибор рядом с
местом, где вы спите.**




**Не наклоняйте верхнюю часть
прибора при чистке
или наполнении водой.**

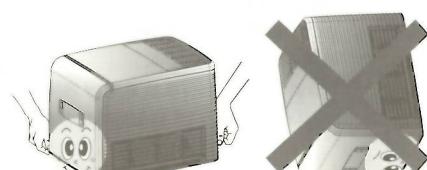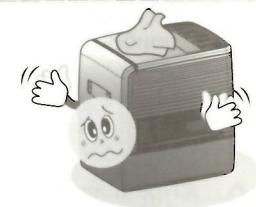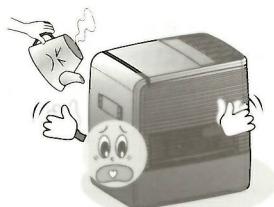


2. Правила эксплуатации.




**При установке фильтра BSS
не применяйте излишнюю силу.**

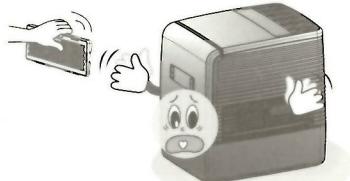

**При чистке внутренней части прибора
не разбрызгивайте воду, используйте
специальное средство при очистке
механизмов.**

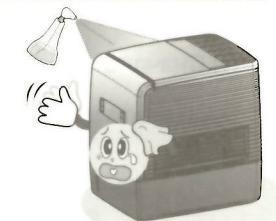

**При перемещении прибора
сначала снимите верхнюю
часть, а затем перенесите
ёмкость с водой.**

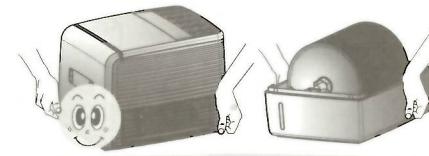

**Если вы не используете прибор длительное время, слейте воду,
почистите диски и водяной бак.**



При повреждении шнура, обратитесь в сервисный центр.




**При чистке или наполнении бака, убедитесь, что шнур не вставлен в
розетку.**

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Установка.

После ознакомления с инструкцией установите прибор.

- ① Сначала ознакомьтесь с инструкцией
- ② Снимите упаковку с мойки воздуха.

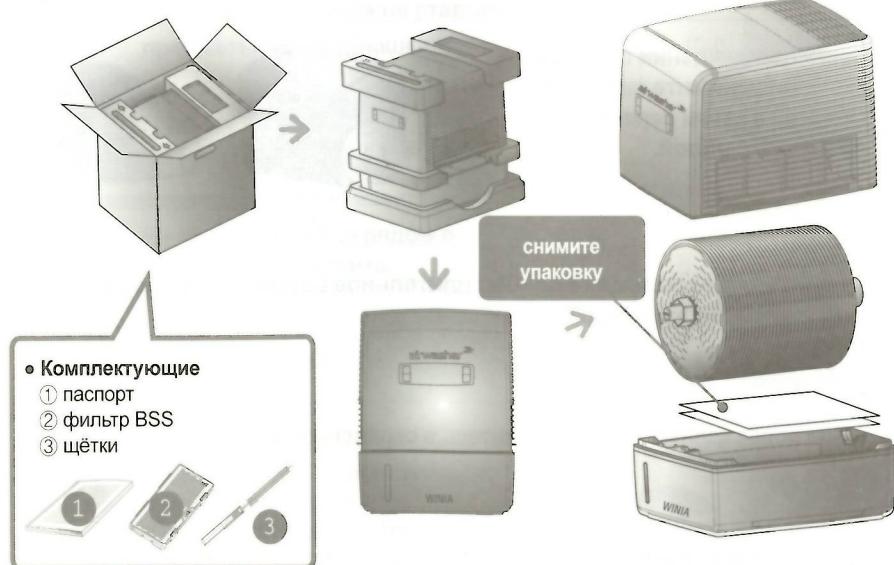


2. Наименование и функции частей

1) ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




2. Наименование и функции основных частей

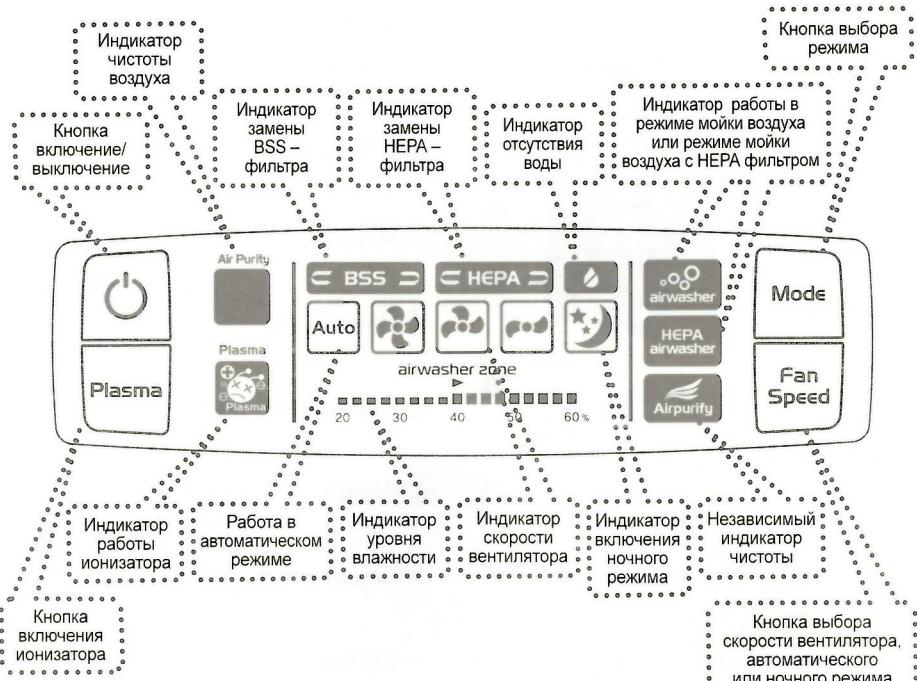

※ Быстрая очистка воздуха при показаниях индикатора влажности от 40% до 60%

2. Наименование и функции основных частей

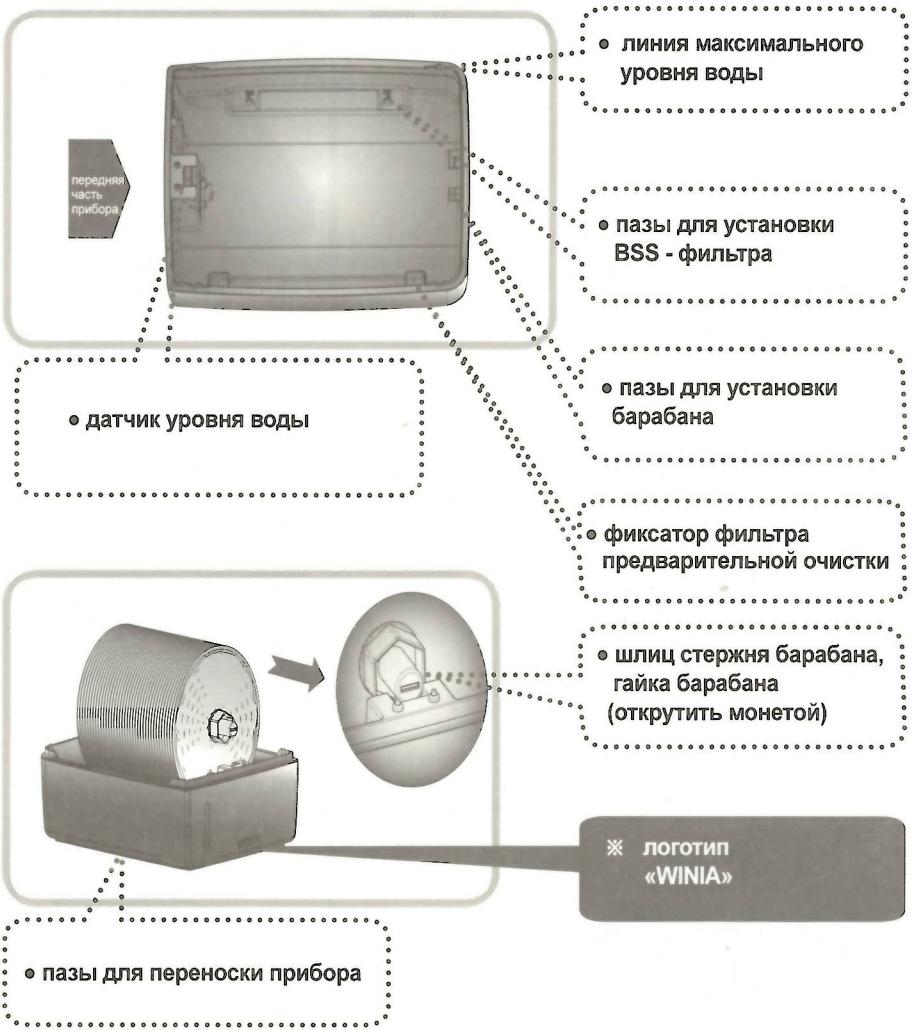

3. Подготовка к использованию



- 1** Снимите верхнюю часть с водяного бака и поставьте её на пол.
- 2** Удалите изоляционную ленту, установленную под барабаном.



- 3** После удаления упаковки, а также пленки с фильтра с BSS, установите его в пазы до щелчка.
- 4** Поверните прибор логотипом «WINIA» вперёд.




3. Подготовка к использованию



- 5** Налейте воду до линии, отмеченной на каждой стороне бака.




- 6** Установите верхнюю часть прибора в первоначальное положение.

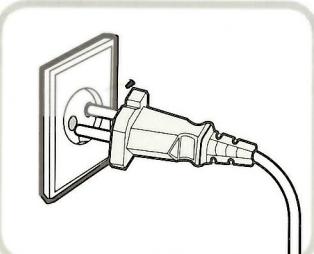

- 7** Включите вилку в розетку.

4. Вкл./выкл. и работа прибора

► Включение/выключение и работа прибора.

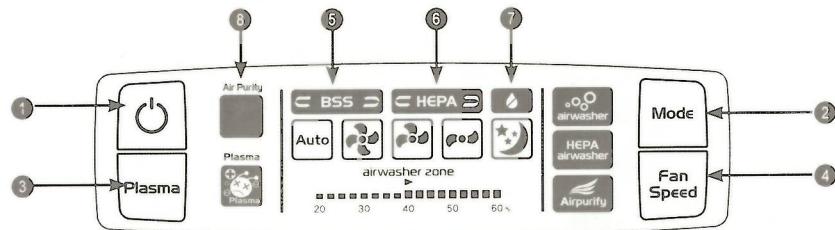

- ① Кнопка включение/выключение
② Кнопка выбора режима
③ Кнопка включения ионизатора
④ Кнопка выбора скорости вентилятора, автоматического или ночного режима

- ⑤ Индикатор замены BSS – фильтра
⑥ Индикатор замены HEPA – фильтра
⑦ Индикатор отсутствия воды
⑧ Индикатор чистоты воздуха

1. Кнопка включение/выключение

2. Кнопка выбора режима

- 1) Стандартный режим(среднее загрязнение).
2) Быстрый режим(сильное загрязнение).

3. Кнопка включения ионизатора

4. Кнопка выбора скорости вентилятора, автоматического или ночного режима

- 1) Автоматический режим: в зависимости от уровня увлажнения, вентилятор работает в двух режимах – сильный, средний и слабый. Вентилятор прекращает работу, если уровень увлажнения достигает 60% и снова включается, если увлажнённость меньше 60%. Если увлажнение больше 60%, то функция увлажнения останавливается, но вентилятор продолжает работать на слабом режиме.
2) Сильный режим – вне зависимости от уровня увлажнения, вентилятор работает с максимальной скоростью.
3) Средний – вне зависимости от уровня увлажнения, вентилятор работает со средней скоростью.
4) Слабый – вне зависимости от уровня увлажнения вентилятор работает с минимальной скоростью.



5. Вкл./выкл. и работа прибора

5) Ночной режим – вентилятор прекращает работу, когда уровень увлажнения достигает 60% и включается снова, когда уровень увлажнения менее 60%.



5. Индикатор замены BSS – фильтра

Когда биофильтр выйдет из строя (около одного года), индикация включится. Вентилятор работает с минимальной скоростью. После замены BSS фильтра необходимо нажать кнопки 1 и 3 одновременно и удерживать их в течение 3 секунд.



6. Индикатор замены HEPA – фильтра

При включении индикатора следует заменить фильтр. После замены HEPA фильтра необходимо нажать кнопки 2 и 4 и удерживать их в течение 3 секунд.



При стандартном режиме фильтр используется примерно 2 года. При быстром режиме фильтр используется примерно год.

7. Индикатор отсутствия воды

При отсутствии воды в приборе, долейте свежую воду. Если вода была сильно загрязнена, вымойте нижнюю часть прибора.



8. Индикатор чистоты воздуха

индикатор – подсветка на передней панели, Он должен светиться постоянно и показывать чистоту воздуха. Если этот индикатор горит синим цветом, прибор производит чистый воздух. Если индикатор горит жёлтым цветом, прибор производит воздух средней загрязнённости. Если индикатор горит красным цветом, прибор производит загрязнённый воздух.



6. Добавление воды.



- 1** Добавьте воду, когда включится индикатор на дисплее.
- 2** Долейте воду до уровня, отмеченного на баке.
 - ※ Воду можно добавлять только в течении шести дней с начала использования
 - ※ После этого, слейте оставшуюся воду и используйте прибор после чистки.

6. Удаление воды

Если окружающая среда сильно загрязнена, необходимо чаще менять воду.

- 1** Выливайте воду из бака и наполняйте свежей водой, как можно чаще.
- 2** Наливайте воду до уровня отмеченного на баке.




Если вы не пользуетесь прибором более двух дней, вылейте оставшуюся воду.

※ Для дальнейшего использования, наполните прибор водой.

7. Установка HEPA – фильтра.

► Если HEPA фильтр сильно загрязнён, производите его замену, как указано ниже.


※ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что прибор выключен из розетки.

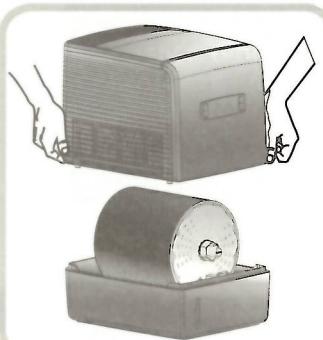

- 1** Снимите верхнюю часть с водяного бака и поставьте её на пол.




- 2** Переверните верхнюю часть. Потяните блок фильтра за специальные держатели в виде ленты. После удаления использованных фильтров, установите новые, учитывая фиксацию защёлок.

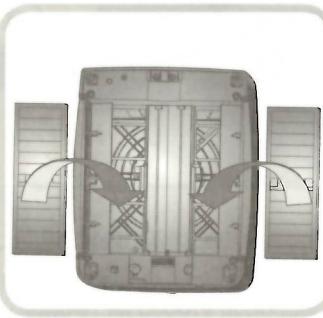

- 3** После удаления использованных фильтров установите новые, учитывая фиксацию защёлок. Убедитесь, что фильтры установлены правильно.

8. Чистка (простая – раз в неделю)

* Если воздух слишком загрязнён, чистите прибор два раза в неделю.

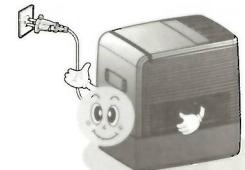

Не мойте верхнюю часть прибора водой - это может привести к поражению электрическим током. Чистить сухой тряпкой.



- 1** Выключите прибор и выньте вилку из розетки.



- 2** Снимите верхнюю часть прибора и поставьте вертикально.





- 3** После извлечения фильтра BSS из бака, промойте его с чистящим средством и сполосните водой

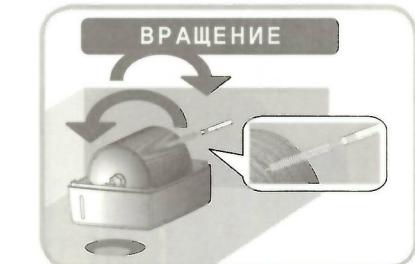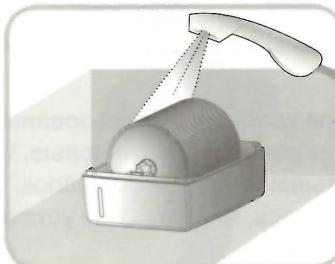


- 4** Долейте воды в бак до линии и растворите чистящее средство до получения пены

- 5** Вставьте щётку в пространство между дисками и чистите, вращая диски руками.

9. Чистка (простая – раз в неделю)

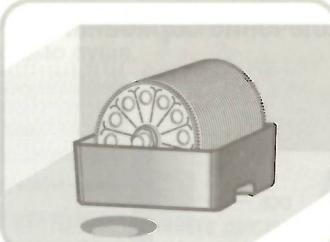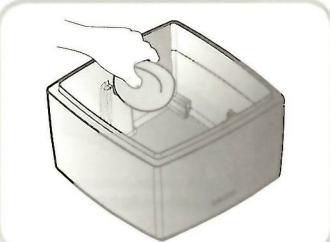

- 6** Бак нужно чистить мягкой губкой. Так же необходимо чистить сенсор уровня воды, в противном случае показания датчика могут быть не верными.

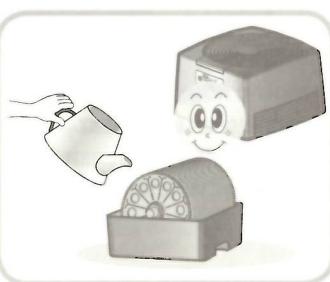


- 8** Налейте воду до отмеченного уровня. Рекомендуется использовать контейнер или чайник для наполнения водой, т.к. бак с водой очень тяжёлый и вы можете его уронить!

* Хотя вещества на стенках бака выглядят непрезентабельно - это не влияет на работу прибора. Эти вещества не попадают в воздух, поэтому нет повода для беспокойства.


10. Полная чистка (один раз в месяц)

Если окружающая среда сильно загрязнена, чистите прибор два раза в месяц.

◆ Извлечение барабана.

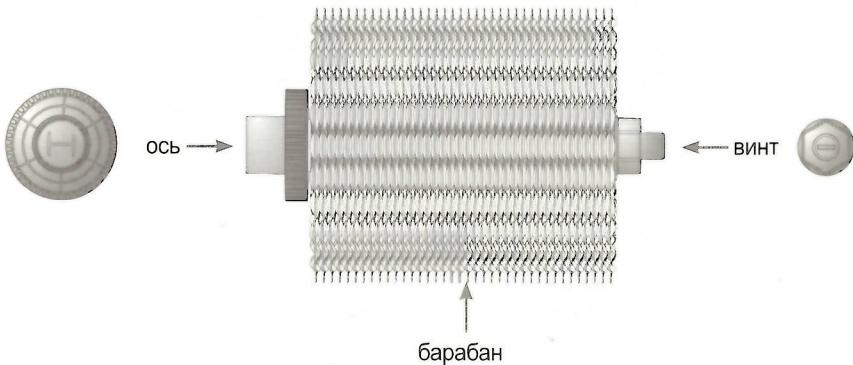

◆ Разборка барабана

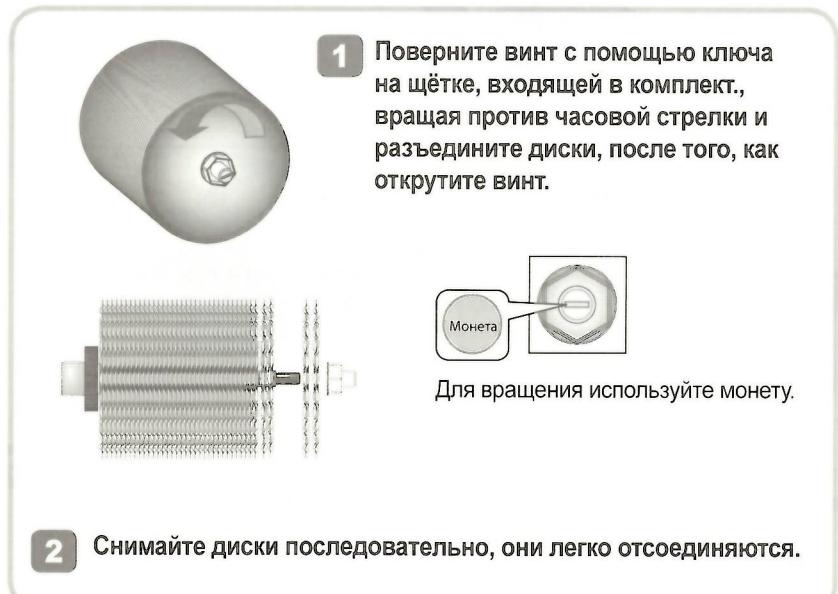


11. Полная чистка (один раз в месяц)

► Чистка дисков барабана



- 1** Предварительная чистка с помощью душа.

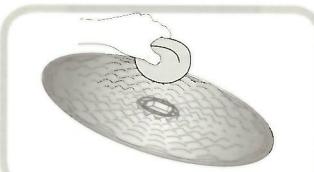


- 2** После чистки сполосните диски, с помощью щётки, пользуясь хозяйственное мыло. Если слишком много налёта, то используйте скребок.



- 3** После чистки сполосните диски снова при помощи душа

► Соберите вместе диски барабана

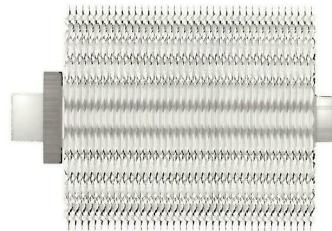

- 1** Порядок сборки: ось – шестерёнка - диски (28 штук) – шестерёнка – винт
2 Закрутите винт по часовой стрелке до упора. Если вы используете щётку, входящую в комплект, то закрутить будет легче.


12. Обслуживание фильтра предварительной очистки

► Производите чистку верхней решетки, так как описано ниже.


※ Убедитесь, что вы вытащили вилку из розетки.




1 Легким нажатием на верхнюю часть решётки фильтра, откройте её.

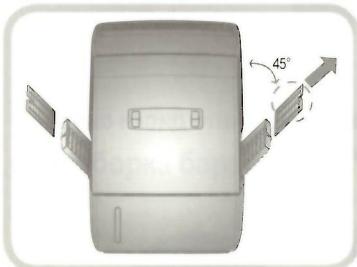


2 Достаньте фильтр, потянув его, как указано на рисунке.

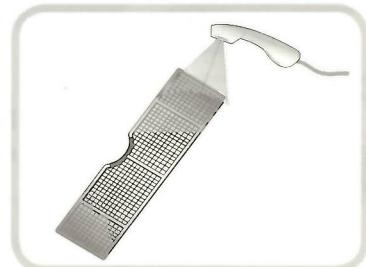

3 Промойте фильтр при помощи душа.

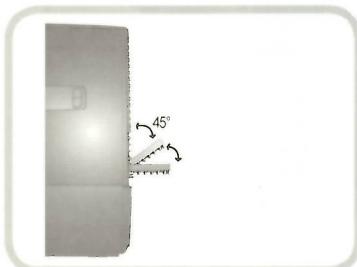

4 Для отсоединения решётки от прибора, откройте её под прямым углом.

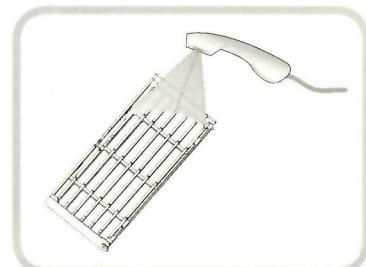

5 Промойте решётку при помощи душа. Высушите фильтр и решётку, после чего установите их в обратном порядке.

13. Чистка датчика пыли.

► Датчик пыли необходимо чистить каждые 6 месяцев

※ Если воздух в помещении достаточно загрязнён, то чистку датчика пыли необходимо производить чаще.

※ Убедитесь, что вы вытащили вилку из розетки.



1 Вытащите уплотнительную резиновую заглушку на задней стороне корпуса прибора.



2 Ватной палочкой почистите линзу датчика пыли. Не допускайте скапливания



Линза

Ватная палочка

Предупреждение:

- Если пятна трудно удалить, протрите линзу слегка влажной ватной палочкой, а затем вытрите насухо.
- Не используйте при чистке растворители, бензин, спирт. Это может привести к поломке линзы.
- После чистки закройте заглушку линзы.

◆ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AWX – 70PT***
Применение	Офисы, квартиры и др помещения.
Производительность	3,5 м.куб./ мин.
Вес	10 кг
Размеры	325x420x410 мм.
Питание	220В
Потребляемая мощность	24 Вт

◆ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии	1(один) год с даты продажи
Дата продажи	
Покупатель	Назв.фирмы / Ф.И.О. Адрес
	Назв.фирмы / Магазин
Продавец	Адрес тел: 8 495 74 888 19 г.Москва, ул. Новорязанская, д. 5, копн. 2 менеджер продаж



WINIA airwasher

User Manual



READ AND KEEP THIS MANUAL

AWX-70PT***

- Thank you for buying the Winia airwasher!
- Before using airwasher, please read the safe operation and correct operation sections for your safety.
- These contexts are for the consumers' safety and prevention of financial and other possible losses.
- Please keep this guide in an easily accessible place.