



*Управление Wi-Fi в  
кондиционерах  
Gree*

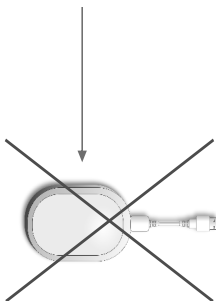

## Что такое Wi-Fi?

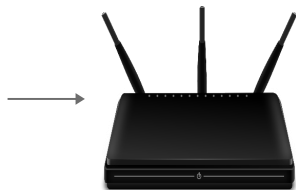

**Нет внешнего модуля!**

## *Управление Wi-Fi в кондиционерах Gree R410A*

<i>Модели с встроенным управлением Wi-Fi</i>	
<i>Lomo Nordic</i>	

## *Управление Wi-Fi в кондиционерах Gree R32*

<i>Модели с встроенным управлением Wi-Fi</i>	
<i>Amber Prestige</i>	
<i>Amber Standard</i>	
<i>Bora</i>	
<i>Lomo Luxury Lomo Nordic</i>	
<i>Lomo Eco</i>	
<i>BEE Techno</i>	

## *Управление Wi-Fi*

*Необходимое*

*оборудование:*

*- модуль Wi-Fi*

*- Wi-Fi*

*маршрутизатор*

*- планшет, смартфон*

*(Android, IOS)*

*Требования к маршрутизатору:*


*- частота 2ГГц, 5ГГц*



moduł WiFi

## Установка модуля Lomo Wi-Fi

1. Откройте панель внутреннего блока
2. Откройте электрическую коробку

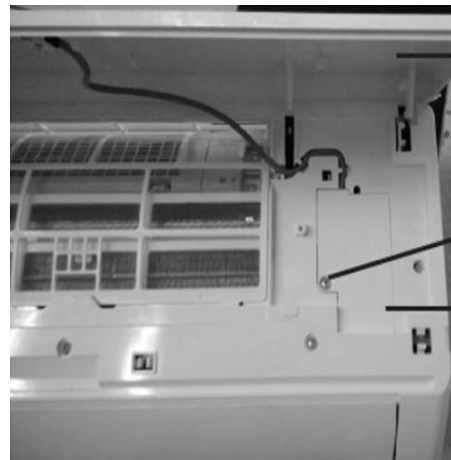

panel

śruba

pokrywa skrzynki  
elektrycznej

## Установка Wi-Fi модуля

3. Снимите зажим для кабеля
4. Подключите кабель Wi-Fi к порту на модуле Wi-Fi
5. Прикрепите модуль Wi-Fi к корпусу кондиционера
6. Закройте электрический блок и корпус устройства

moduł WiFi




## Запустить управление Wi-Fi

1. Загрузите и установите приложение Gree + (Android или IOS)



Сканировать QR-код

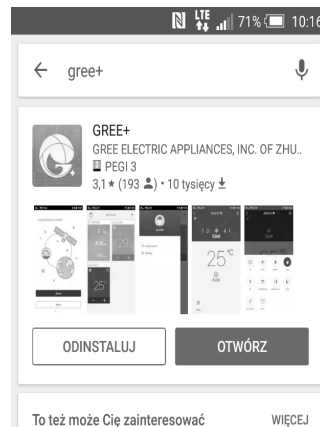


Загрузите из магазина Google Play или Apple Store



## Запустить управление Wi-Fi

2. Откройте приложение и зарегистрируйтесь кликом «Зарегистрироваться». Введите логин, адрес электронной почты и пароль. Выберите регион: «Европа»

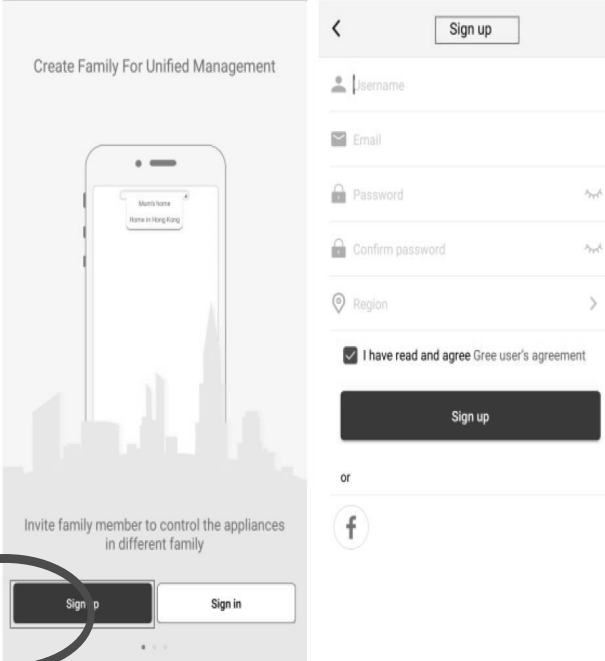

Create Family For Unified Management

My home  
Home in Hong Kong

Invite family member to control the appliances in different family

Sign up Sign in

Sign up

Username

Email

Password

Confirm password

Region

I have read and agree Gree user's agreement


Sign up

or

f


## Запустить управление Wi-Fi

3. Войдите, нажав на значок в верхнем левом углу

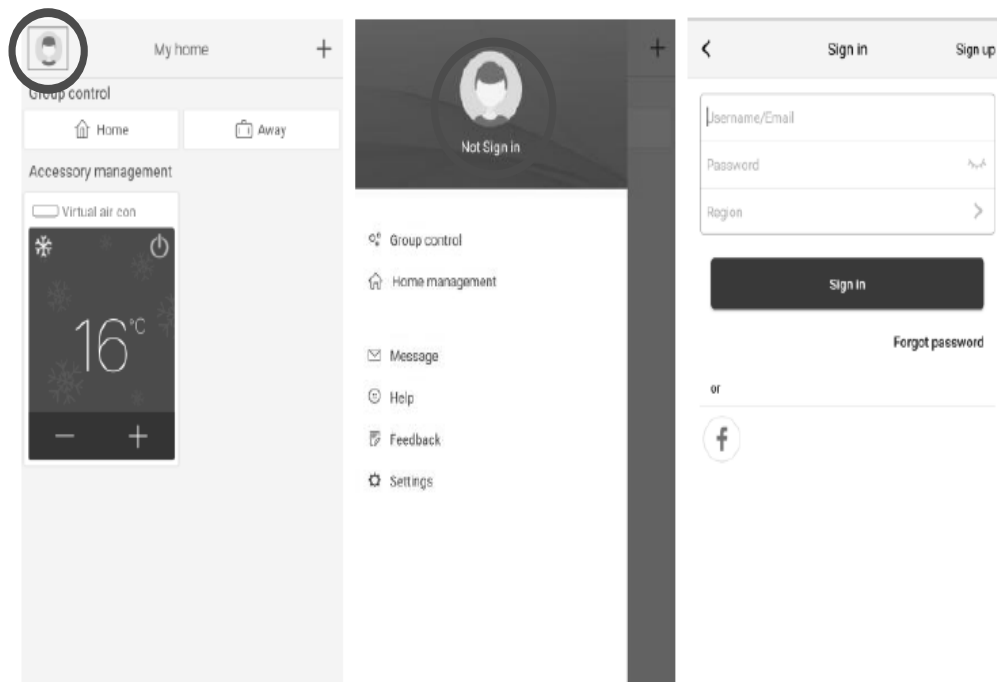

## Запустить управление Wi-Fi

4. Добавьте новое устройство, щелкнув значок «+» в верхнем правом углу. Выберите тип устройства (AC)

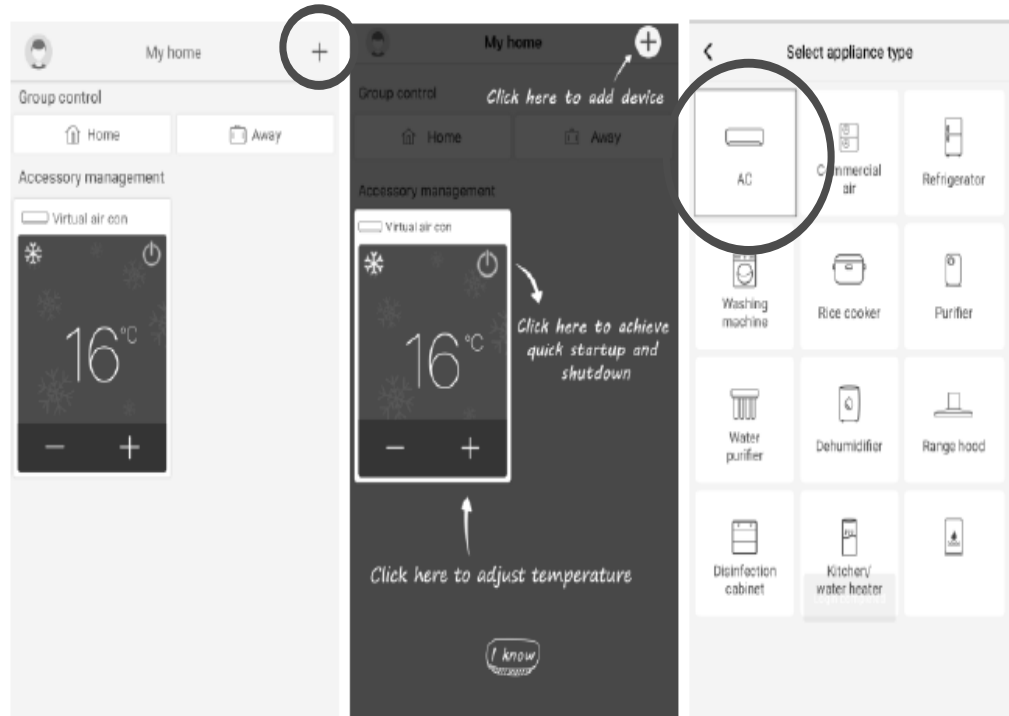

## Запустить управление Wi-Fi Выключить кондиционер


5. Выберите способ сброса WiFi и нажмите «Далее»

«WiFi» + «Режим» 1 сек.

«Турбо» + «Режим» 10 сек.

«WiFi» 10 сек.

Сброс Wi-Fi

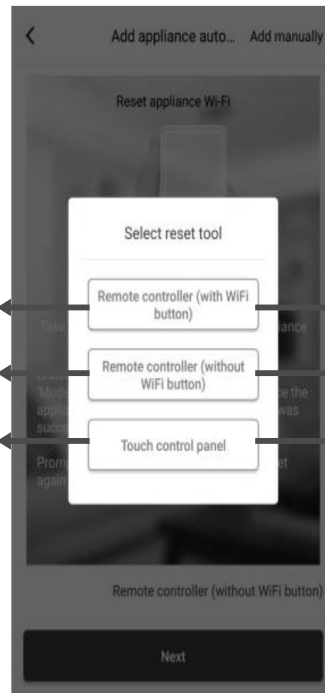

Пульт дистанционного управления с кнопкой «WiFi» Пульт дистанционного управления без кнопки «WiFi» Сенсорная панель

## Запустить управление Wi-Fi Включить кондиционер

6. Введите имя и пароль домашней сети, а затем нажмите «Найти устройство»

< Confirm home Wi-Fi

Please select your home wireless router (5GHz Wi-Fi is not supported)

WiFi name: Xiaomi\_3829

WiFi password

Memorize the password

Search device

< Add appliance manually

Select wireless network for controlling the device


WiFi name

Choose other Wi-Fi

Next


## Запустить управление Wi-Fi

7. Если вы не нашли устройство, нажмите «Добавить прибор вручную» и найдите горячую точку кондиционера (имя - последние 8 символов MAC-адреса, пароль: 12345678), затем нажмите «Далее»

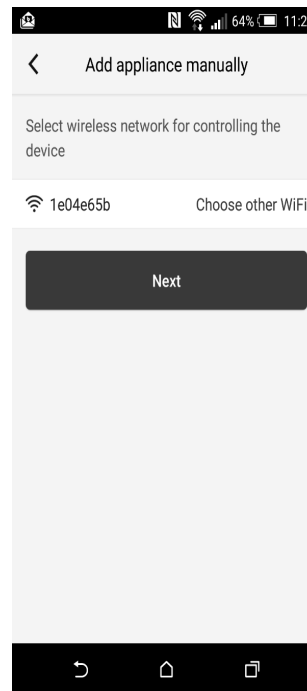


## Запустить управление Wi-Fi

8. Найдите домашнюю сеть WiFi и введите свой пароль, затем нажмите «Отправить». Устройство будет издавать звук, подтверждающий окончание конфигурации.

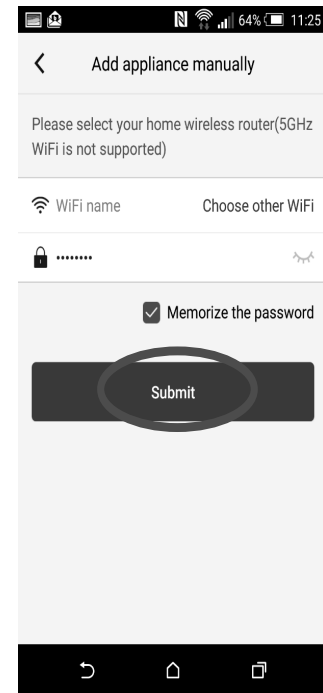

## Параметры управления Wi-Fi


- ✓ Установить имена устройств
- ✓ Установка режима работы и температуры
- ✓ Включение и выключение функции устройства

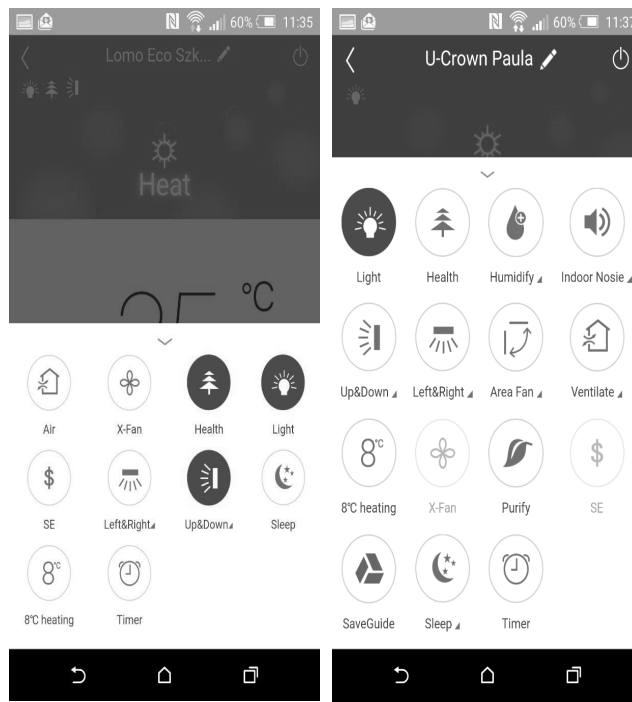



## Параметры управления Wi-Fi

✓ Слепой контроль

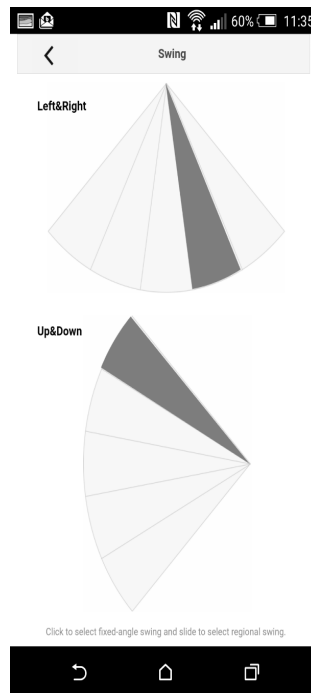

## Параметры управления Wi-Fi

✓ Еженедельный таймер

The screenshot shows a mobile application interface for setting a weekly timer. At the top, there is a status bar with icons for signal strength, Wi-Fi, and battery level (60%), along with the time 11:36. Below the status bar is a header with a back arrow and the text "Add preset". The main display area shows the time "11:36" in large digits. Below the time, there are two rows of numbers: "10 35" and "12 37". Underneath these numbers is a horizontal bar. Below the bar, there is a section labeled "Execution type" with two buttons: "ON" (which is highlighted in black) and "OFF". Below this is a section labeled "Repeat" with seven buttons representing the days of the week: "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", and "Sat". At the bottom of the screen, there is a "Save" button. The very bottom of the screen shows a standard Android navigation bar with back, home, and recent apps icons.


## Параметры управления Wi-Fi

✓ Установите уровень громкости




## Параметры управления Wi-Fi

✓ Установите направление воздушного потока в зависимости от помещения и наличия людей

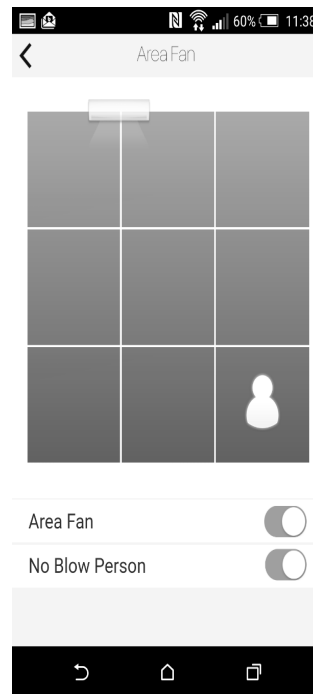


## Параметры управления Wi-Fi

✓ Настройка рабочего графика

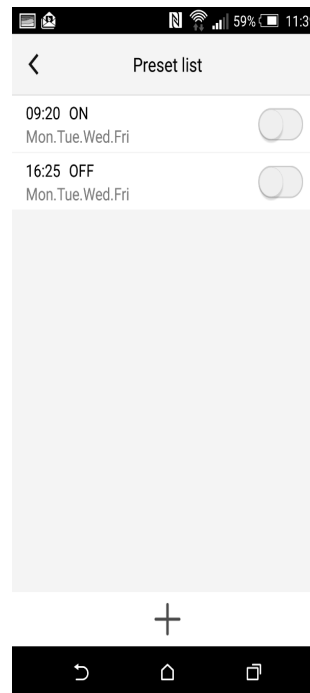

## Параметры управления Wi-Fi

✓ Управление группами устройств

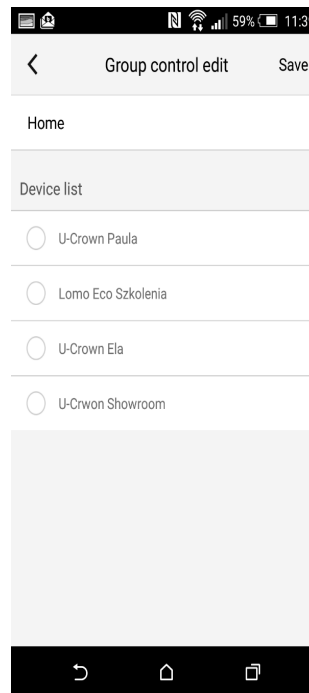


## Параметры управления Wi-Fi

✓ *Настройки тихого режима*



## Параметры управления Wi-Fi


✓ Добавление новых пользователей

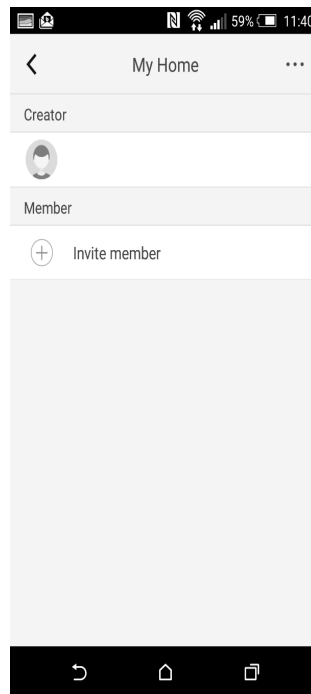



## Параметры управления Wi-Fi

✓ Проверка обновлений приложений

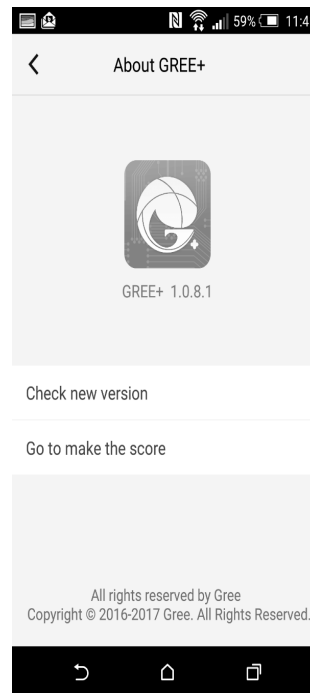

*Благодарим за внимание.*