



**Ионный воздухоочиститель  
с ультрафиолетовой лампой и  
HEPA фильтром AIC XJ-3000C**

**Руководство по эксплуатации**

## УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРА

**Пожалуйста, внимательно изучите руководство по эксплуатации. Обеспечьте безопасность при использовании электрических устройств; только безопасность является залогом правильного использования электрооборудования!**

**В данной инструкции описываются меры предосторожности, которые необходимо соблюдать во время работы, а также серьезные последствия неправильной эксплуатации.**

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



RATED  
VOLTAGE

Данное устройство работает при напряжении 220 В переменного тока/ 50Гц. Перенапряжение может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



MOISTURE  
PROHIBITED

Чтобы избежать поражения электрическим током, запрещается размещать устройство в душевых комнатах или в тех местах, где вода может попасть на устройство.



DO NOT  
DISMANTLE

Чтобы не допустить поражения электрическим током запрещается разбирать, ремонтировать или вносить изменения в устройство. В случае неполадки следует обратиться в авторизованный центр технического обслуживания.



CAUTION

Устанавливайте очиститель на расстоянии не менее 20 см от стен и предметов, для лучшей циркуляции воздуха и во избежании их загрязнения.



DO NOT

Запрещается использовать устройство в местах хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ.



CAUTION

Запрещается накрывать устройство тканью или другими предметами. Запрещается закрывать переднюю или заднюю решетку, так как это приведет к поломке.



DO NOT

Запрещается использовать устройство в местах хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ. Запрещается помещать любые предметы внутрь устройства. В устройстве создается высокое электрическое напряжение, и любые предметы внутри него могут стать причиной поражения электрическим током или возникновения других опасных ситуаций. Держите устройство вне досягаемости детей.




UNPLUG  
ELECTRIC  
PLUG

- Выключайте все переключатели устройства перед тем, как вынуть шнур питания из розетки.
- Поврежденный шнур электропитания должен заменяться запасным только квалифицированными специалистами.


Мы благодарим Вас за покупку Ионного воздухоочистителя с УФ-лампой и HEPA-фильтром АИС XJ-3000С. Мы убедительно Вас просим внимательно прочесть и сохранить данное руководство.

### Описание прибора

Воздухоочиститель АСIuxе XJ-3000С предназначен для эксплуатации в домашних условиях и офисах. В приборе используется высокопроизводительный фильтр типа HEPA с высоким коэффициентом удаления пыли и взвешенных частиц до 99.97% и фильтрации мельчайших частиц пыли размером более 3 микрон. Высокая функциональность (удаление дыма и запахов+бактериологическая фильтрация+HEPA фильтр на основе активированного угля) достигается за счёт использования тройного действия фильтра. Для обеззараживания воздуха от болезнетворных микробов в Воздухоочистителе встроена ультрафиолетовая лампа. УФ-лампа локального действия и обеззараживает только тот воздух, который прокачивается через прибор. Так же Воздухоочиститель оборудован генератором отрицательных ионов (ионизатор), для того, чтобы воздух в помещении всегда был свежим и чистым.

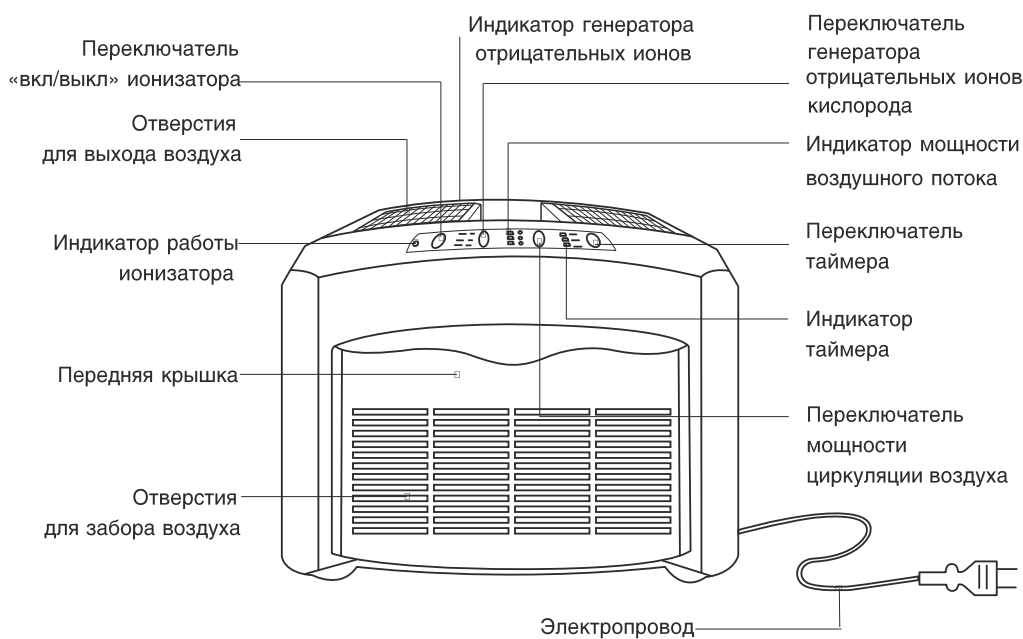


### Конструкция фильтра

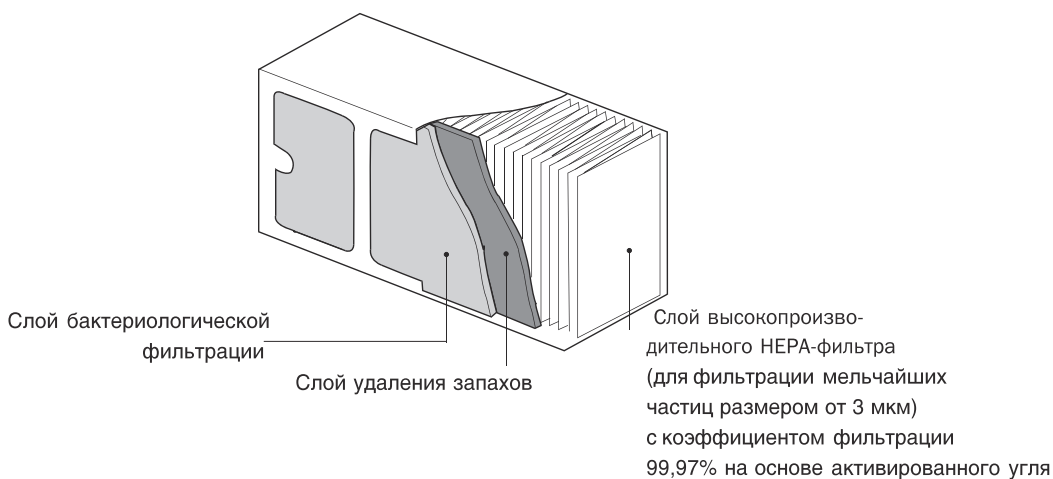


# установка и замена фильтра


- 1** Выньте вилку из розетки

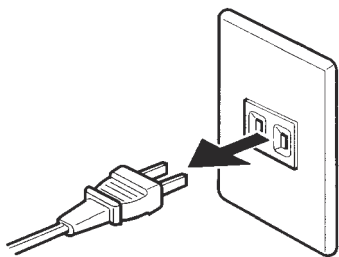

- 2** Откройте переднюю крышку, слегка нажав на верхнюю её часть. Потяните её вниз.

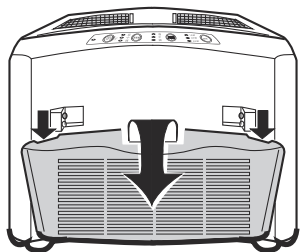


- 3** Извлеките модуль фильтра.

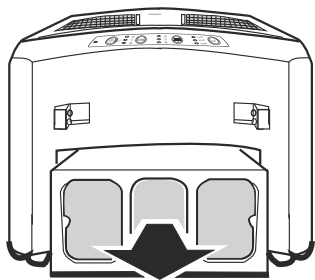

**Внимание!** (Наденьте перчатки, чтобы не испачкаться, когда Вы заменяете отработавший фильтр)


- 4** Снимите заднюю плёнку с корпуса фильтра

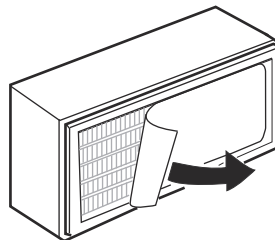


**Внимание!** Не трогайте внутреннюю часть фильтра, т.к. повреждение и смятие фильтрующего материала значительно сокращает эффективность фильтрации.

**Внимание!** Дату начала использования фильтра, можете записать на корпусе фильтра.

- 5** Вставьте фильтр в отделение воздухоочистителя. Передняя сторона фильтра должна быть направлена к Вам.

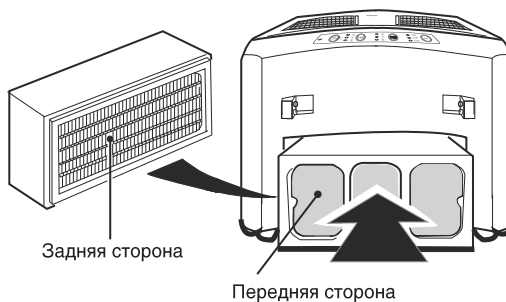

- 6** Закройте крышку.

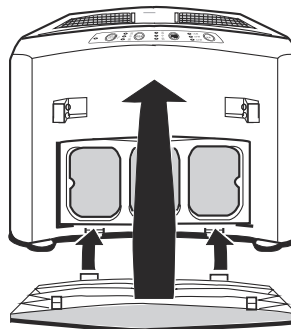

## УХОД И ЧИСТКА

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть

#### Периодическая замена фильтра

Срок службы фильтра зависит от условий эксплуатации, поэтому фильтр необходимо заменять в среднем раз в год.

Необходимо заменять фильтр при появлении следующих признаков:

- Слабая мощность воздушного потока на выходе
- Посторонний шум во время работы воздухоочистителя

#### Замена фильтра

Используйте только стандартные модули фильтра, рекомендованные производителем.

#### Внимание!

- Не мойте модуль фильтра
- Не используйте отработанный фильтр повторно
- Не держите фильтр вблизи открытого огня и нагревательных приборов
- Не разбирайте модуль фильтра

#### Чистка отверстия для забора воздуха ( передняя крышка)


Один раз в месяц удаляйте пыль с передней крышки пылесосом или снимайте переднюю крышку и промывайте её мыльным раствором. Перед установкой обратно, просушите переднюю крышку.

#### Чистка и уход за корпусом прибора


Протирайте корпус прибора мягкой салфеткой. В случае значительного загрязнения корпуса прибора, используйте нейтральные моющие средства.

#### Замена ультрафиолетовой лампы.

Откройте переднюю крышку и извлеките модуль фильтра. Возьмитесь за два контакта ультрафиолетовой лампы и извлеките её. Затем установите новую.

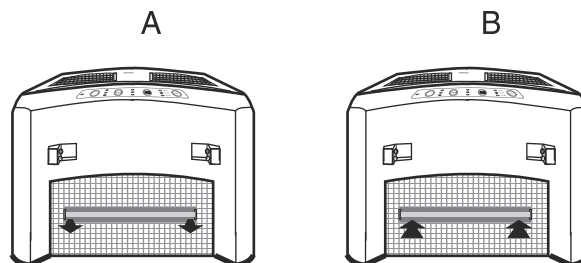

При замене УФ-лампы беритесь за два контакта (см. рисунок А и В). Не беритесь за середину УФ-лампы. Она может разбиться.

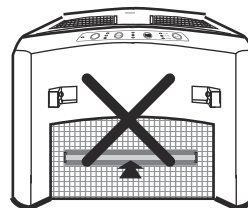

#### Внимание!

Замена ультрафиолетовой лампы не входит в гарантийные обязательства. Срок гарантии 1 год на ультрафиолетовую лампу не распространяется.


## Эксплуатация

Пожалуйста, устанавливайте воздухоочиститель на расстоянии 30 см от стен и предметов, для лучшей циркуляции воздуха и во избежания загрязнения стен.

### 1 Нажмите на переключатель ON/OFF


При первом нажатии на переключатель загорится индикатор. Воздухоочиститель начнёт работать.

Для того, чтобы выключить прибор, нажмите на переключатель ещё раз.

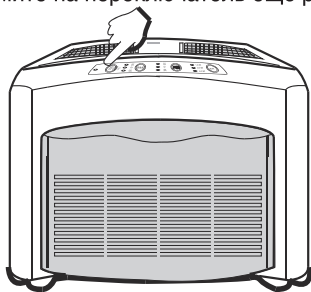


### 3 Регулировка мощности циркуляции воздуха.

Установите переключатель мощности циркуляции воздуха в нужное положение

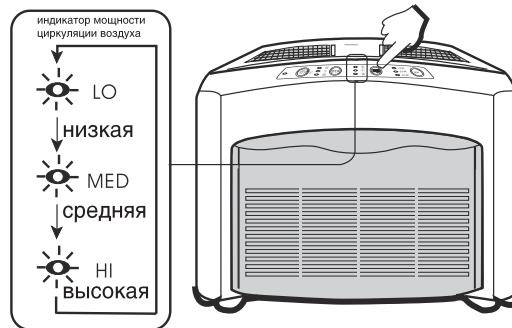

### 2 Переключатель генератора отрицательных ионов.


При постоянном использовании воздухоочистителя устанавливайте низкий (LOW) или средний (MED) уровень мощности. Если воздух в помещении сильно загрязнён, то устанавливайте высокий (HI) уровень мощности.

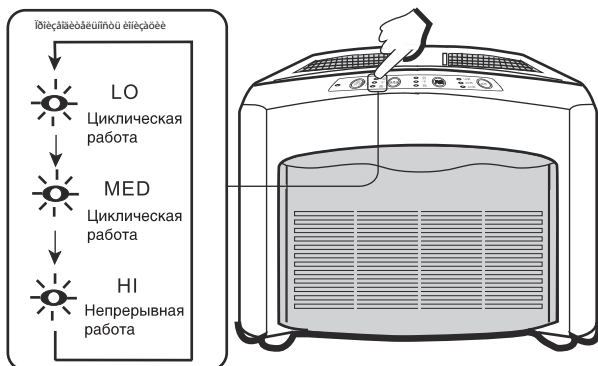

### 4 Установка режима работы таймера.

Во время работы воздухоочистителя нажмите на переключатель таймера необходимое количество раз.

Прибор выключится автоматически по истечении установленного времени.

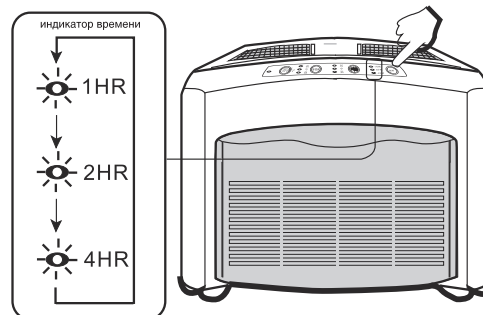

Отображение времени на индикаторе.

время	4 часа	2 часа	1 час
индикатор времени	4HR	2HR	1HR

